



Инструкции за употреба

EXAM42X.5Y
FEB42XY

RIVELIA
- START -

DēLonghi

Съдържание


1	ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ	5
1.1	Описание на машината	5
1.2	Описание на контролния панел и началната страница.....	7
1.3	Описание на принадлежностите**	8
1.4	Описание на каната за мляко	9
2	ПЪРВА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА	10
2.1	Напълнете резервоара за вода	10
2.2	Подгответе машината	11
2.3	Първо задействане	11
2.4	Поставете контейнера с кафе на зърна	11
2.5	Проверка на твърдостта на водата	12
2.6	Задаване твърдостта на водата	12
2.7	Монтиране на филтъра за вода.....	13
3	ВКЛЮЧВАНЕ НА МАШИНАТА	15
4	ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МАШИНАТА	16
4.1	Изключване за по-дълги периоди	16
5	НАСТРОЙКИ	17
6	НУЛИРАНЕ КЪМ ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ	20
7	НАПИТКИ	21
7.1	Топли напитки с кафе	21
7.1.1	Приготвяне с кафе на зърна	21
7.1.2	Приготвяне с предв. смл. кафе	22
7.2	Кафе напитки Cold brew и Over Ice	22
7.3	Изплакване.....	23
7.4	Съвети за по-топло кафе	23
7.5	Настройка на кафемелачката.....	23
7.6	Топли напитки с мляко	24
7.6.1	Какво мляко да използвате в кана LatteCrema Hot”?	24
7.6.2	Подготовка и закачване на кана “LatteCrema Hot”	25
7.6.3	Настройване на пяната на каната “LatteCrema Hot”	25
7.6.4	Приготвяне на кафе на зърна	26
7.6.5	Подготовка с предварително смляно кафе.....	26
7.7	Студени напитки с мляко*	27
7.7.1	Какво мляко да използвам в каната “LatteCrema Cool”?	27

7.7.2	Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Cool"	28
7.7.3	Регулиране на пияната на каната "LatteCrema Cool"	28
7.7.4	Приготвяне на кафе на зърна	29
7.8	Приготвяне на топла вода	29
8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ	30
8.1	Доп.пуск.	30
8.2	Система за превключване на зърната	30
8.2.1	Изберете напитката (Използвайте зърната кафе, останали в кафемелачката, за да пригответе една напитка):.....	30
8.2.2	Смилане и изпразване (Извършете мелене на празен, за да отстраните зърната, останали в кафемелачката)	30
8.2.3	Сега можете да пристъпите към смяна на контейнера за кафе на зърна	30
9	ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО (САМО ЗА ТОПЛИ НАПИТКИ)	32
10	ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	33
10.1	Почистване на измъкващите се елементи	33
10.1.1	Методи на почистване	33
10.2	Компоненти, които могат да се измиват в съдомиялна машина	33
10.2.1	Почистване на решетката на тавичката и на тавичката за оттичане	34
10.2.2	Почистване на кана за мляко	35
10.2.2.1	Почистване на каната за мляко след всяка употреба	35
10.2.2.2	Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено	36
10.3	Компоненти, които трябва да се наксват	38
10.3.1	Почистване на контейнера за утайка	38
10.3.2	Почистване на тавата за поставяне на чаши	39
10.3.3	Почистване на дозатора за вода	40
10.4	Компоненти, които трябва да се измият с течаща вода	40
10.4.1	Почистване на резервоар за вода с капак	40
10.5	Компоненти, които трябва да се почистват с мека кърпа	41
10.5.1	Почистване на вътрешността на контейнера за зърна	41
10.5.2	Почистване на вътрешността на машината	42
10.5.3	Почистване на чувурите на дозатора за кафе	42
10.5.4	Почистване на фунията за предварително смляно кафе	42
10.5.5	Почистване контролния панел	43
10.6	Дълбоко почистване на вашата машина и превантивна поддръжка	43


10.6.1	Дълбоко почистване на машината	43
10.6.2	Отстр.котл.кам.	45
10.6.3	Управление на филтъра за вода.....	46
10.6.3.1	Инсталиране на филтъра за вода	47
10.6.3.2	Смяна/ отстраняване на водния филтър.....	47
11	ЧЕСТИ СЪОБЩЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА АЛАРМА	48
11.1	Съобщения, свързани с резервоара за вода и контейнера за утайка.....	48
11.2	Съобщения, отнасящи се до кафето на зърна и предварително смляното кафе	49
11.3	Съобщения за кани LatteCrema	50
11.4	Алармени съобщения.....	51
11.5	Съобщения свързани с почистването и отстраняването на котлен камък.....	52
11.6	Съобщения, свързани с омекотяващия филтър	53
11.7	Съобщения, свързани с контейнера за кафе на зърна	53
12	ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ	55
13	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	61
13.1	Съвети за Енергоспестяване	61

1 ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ


1.1 Описание на машината

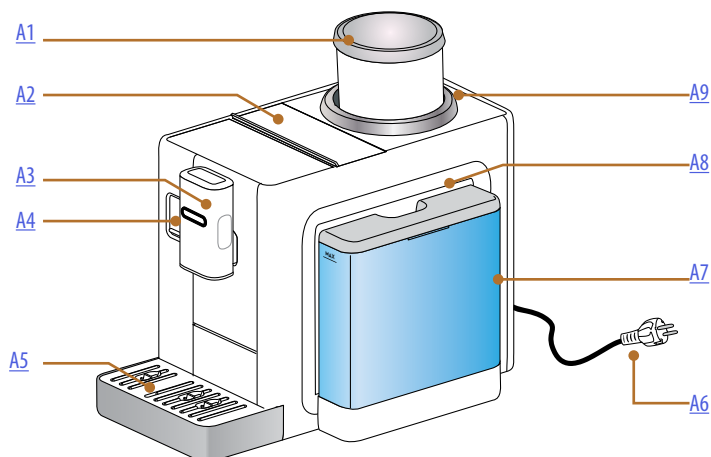

- A1.** Съд за кафе на зърна с капак
- A2.** Капак на отделение за аксесоари / отделение за предварително смляно кафе
- A3.** Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A4.** Врата за свързване на каната за мляко/струйник за топла вода
- A5.** Ваничка за събиране на капки
- A6.** Захранващ кабел
- A7.** Резервоар за вода с капак
- A8.** Врата за достъп до модула за инфузия (достъпна след изваждане на резервоара за вода)
- A9.** Гайка за регулиране на нивото на смилане

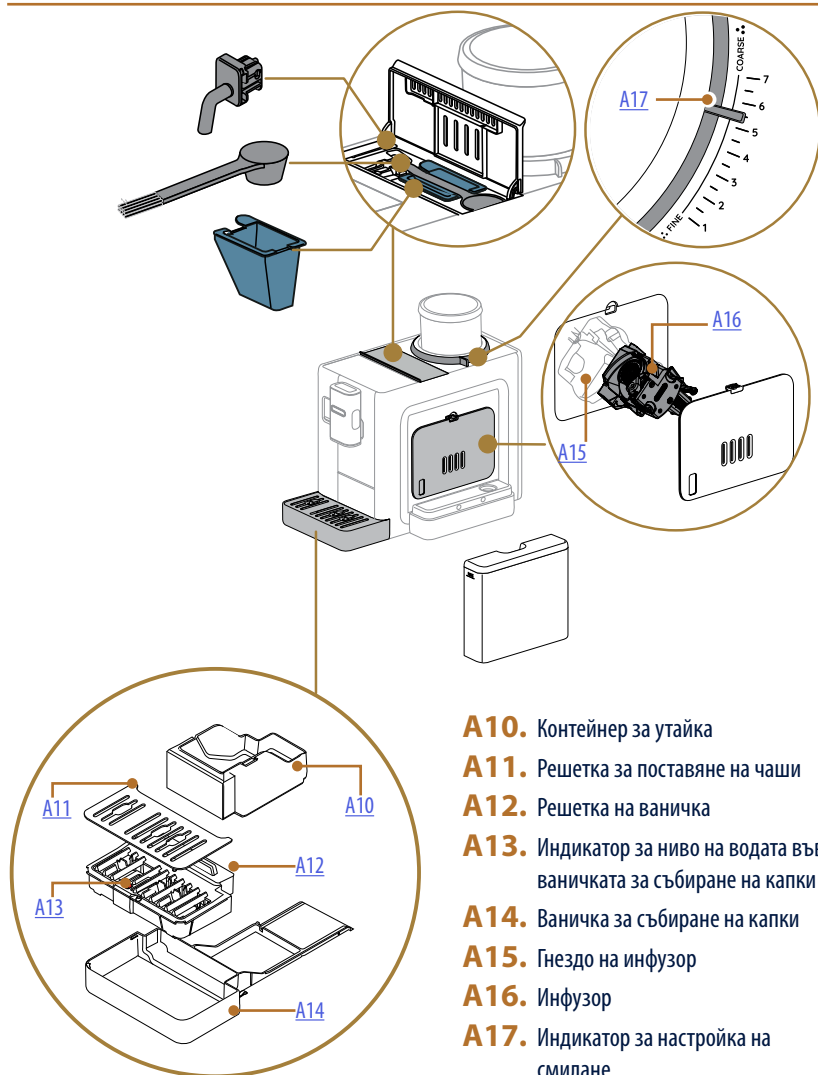

1.2 Описание на контролния панел и началната страница

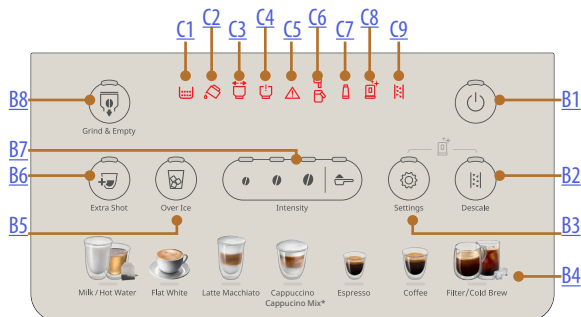

- B1.** Бутон ON/Standby
- B2.** Бутон за "Descale" (Отстраняване на котлен камък)
- B3.** Бутон „Settings“ (меню с настройки)
- B4.** Напитки с възможност за избор
- B5.** Бутон "Over Ice" (студени напитки)
- B6.** Бутон "Extra Shot" (допълнително подаване на еспreso)
- B7.** Избор "Intensity" (интензивност) или предварително смляно
- B8.** Бутон "Grind & Empty" (мелене и изпразване)


ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ

- C1.** Контейнер за утайка:
 - фиксиран светлинен индикатор: изпразване на долния контейнер
 - мигащ светлинен индикатор: поставете ваничката за оттичане или затворете вратата на инфузора
- C2.** Напълнете резервоара за вода
- C3.** Заклучете контейнера с кафе на зърна
- C4.** Поставете контейнера с кафе на зърна
- C5.** Обща аларма
- C6.** Почистване на каната за мляко след всяка употреба
- C7.** Сменете водния филтър
- C8.** Извършва се почистване на машината
- C9.** Отстраняване на котлен камък от машината

1.3 Описание на принадлежностите**



D1




D2



D3



D4

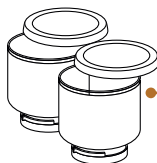

D5



D6



D7



D8





D9

LatteCrema
HOT



LatteCrema
COOL



D10

** Различни принадлежности по тип и брой в зависимост от модела

ВЪТРЕ В ДЪРЖАЧА НА АКСЕСОАРИ A2

D1. Накрайник за гореща вода

D2. Дозатор за мляно кафе / четка за почистване

D3. Измъквача се фуния за пр. смл. кафе

НА СЕДАЛИЩЕТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА НА МАШИНАТА

D4. Защитен капак на кафемелачката

В ПАКЕТА С АКСЕСОАРИ

D5. Сменяеми контейнери за кафе на зърна

D6. Реактивна тестова лентичка "Total Hardness Test" (Общ тест за твърдост)

D7. Раздели за почистване

D8. Препарат за отстраняване на котлен камък


D9. Омекотяващ филтър

D10. Кана за мляко

1.4 Описание на каната за мляко

LatteCrema
HOT

LatteCrema
COOL

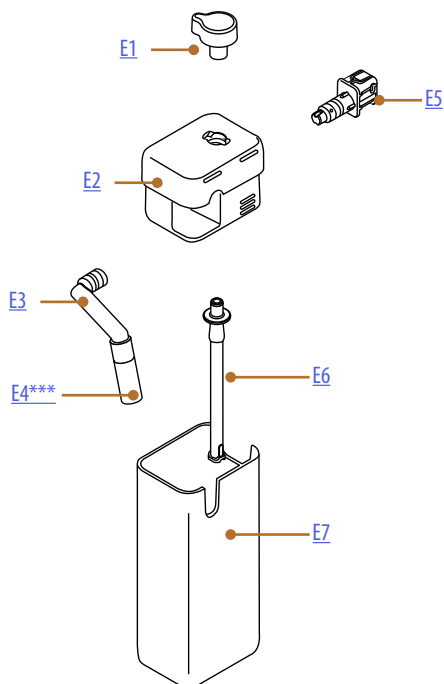


- E1.** Ръкохватка за регулиране на пяна/почистване (Clean)
- E2.** Капак на кана за мляко
- E3.** Струйник за LatteCrema (регулируем на височина)
- E4.** Удължител за струйник за мляко (***) само на LatteCrema Hot)
- E5.** Конектор-приставка кана за мляко (отстранява се за почистване)
- E6.** Тръба за засмукване на мляко (от силикон)
- E7.** Контейнер за мляко

2 ПЪРВА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА


Забележка:



- Евентуални следи от кафе в кафемелачката се дължат на тестове за настройка на машината, преди да бъде пусната в търговската мрежа и са доказателство за щателните грижи, които полагаме за продукта.
- При първа употреба изплакнете с гореща вода всички подвижни принадлежности (кани за мляко (D10) резервоар за вода (A7), накрайник за гореща вода (D1) и контейнер за кафе на зърна (D5)), които са предназначени за контакт с вода или мляко. Препоръчва се да се мият каните за мляко в съдомиялна машина.

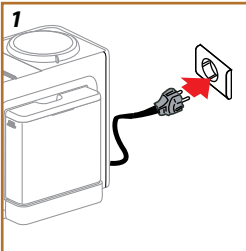










1. Свържете захранващия кабел към електрическата мрежа (фиг. 1).

Машината се включва. Процедурата по следния начин:

Ето всичко необходимо:	
	Прясна питейна вода
	Струйник за топла вода
	Контейнер за кафе на зърна (можете да го намерите в пакета с аксесоари)
	Любимото ви кафе на зърна
	Един съд (уверете се, че капацитетът е най-малко 0,2L)
	Реактивна тестова лентичка (Total Hardness Test) ("Общ тест за твърдост") (можете да го намерите в пакета с аксесоари)

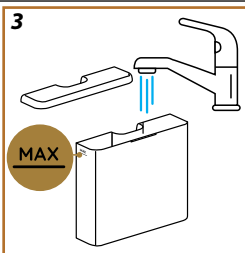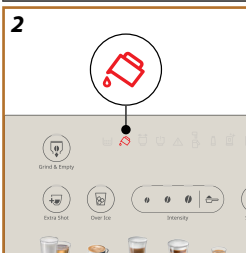

- 2.1 Напълнете резервоара за вода
2. Включва се лампата "Пълнене на резервоара за вода" (C2) (фиг. 2).
3. Напълнете резервоара с прясна вода, годна за пиене до МАКС. ниво (фиг. 3).

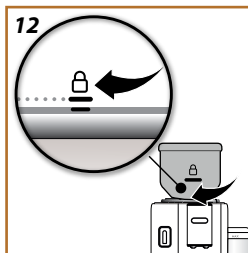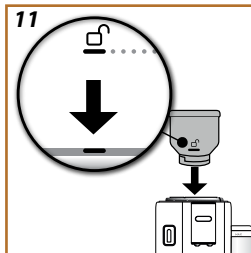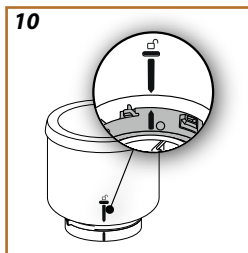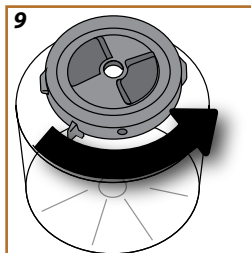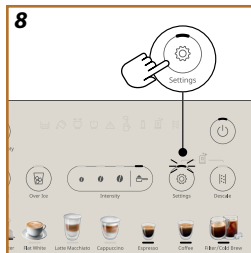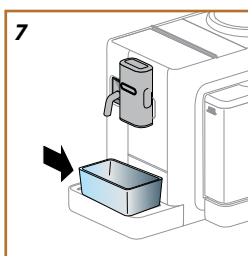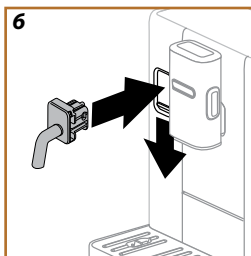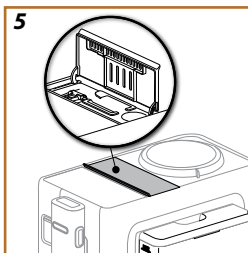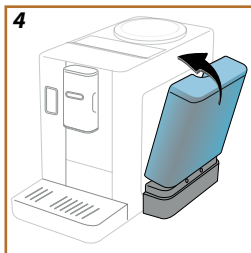

4. Поставете резервоара в машината (фиг. 4).

2.2 Подгответе машината

5. Отворете капака на държача за принадлежности и извадете дозатора за вода (фиг. 5).
6. Натиснете надолу вратата на конектора на каната за мляко/накрайника за вода и поставете дозатора за гореща вода (фиг. 6).



2.3 Първо задействане

7. Поставете контейнер с минимална вместимост от 0,2 л под накрайниците за кафе и гореща вода (фиг. 7).
8. Натиснете бутон „Settings“ (B3) (фиг. 8): подаването на гореща вода започва.

2.4 Поставете контейнера с кафе на зърна

9. Проверете дали индикаторът за нивото на мелене е на „5,5“: ако не е, го поставете на „5,5“.
10. Отстранете защитния капак на кафемелачката от седалището на контейнера за кафе на зърна.

11. Вземете един от контейнерите за зърно, обърнете го с главата надолу и се уверете, че дъното е плътно затворено: за да сте сигурни, завъртете дъното обратно на часовниковата стрелка, докато чуete щракване (фиг. 9). Контейнерът за зърна е затворен правилно, когато двете стрелки са подравнени (фиг. 10).
12. Поставете контейнера за зърна в гнездото му и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го заключите. За да го поставите правилно, подравнете символа ☐ с маркировката на долния пръстен (фиг. 11) и след като го поставите, завъртете контейнера в положение ☐ (фиг. 12).

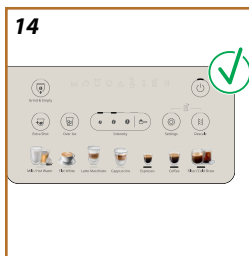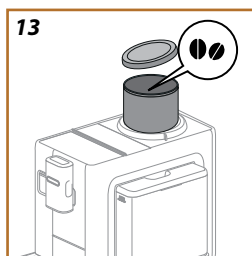


13. Напълнете контейнера за зърна (фиг. 13) и го затворете отново,
14. Машината е готова за употреба (фиг. 14).

2.5 Проверка на твърдостта на водата


Машината изисква отстраняване на котлен камък, след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата. По желание може да се програмира машината, въз основа на реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията за отстраняване на котлен камък. Процедурите, както е описано в последствие:

1. Извадете предоставената реактивна лентичка „Изпитване за обща твърдост“ от опаковката ѝ (D6).
2. Потопете реактивната лентичка напълно в чаша вода за около една секунда (фиг. 15).
3. Извадете реактивната лентичка от водата и я разклатете леко (фиг. 15). След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на една 1 ниво.

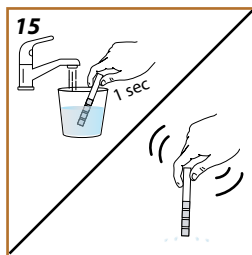

2.6 Задаване твърдостта на водата

4. Натиснете бутона „Настройки“ (B3) (фиг. 16) за 5 секунди. Съответният светодиоди мига, за да покаже, че сте влезли в менюто с настройки.
5. Натиснете иконата „Latte Macchiato“, за да изберете „Твърдост на водата“ (фиг. 17).
6. На лентата за избор „Intensity“ (Интензивност) (B7), натиснете нивото, съответстващо на измерената по-рано твърдост на водата, както е посочено в таблицата по-долу:

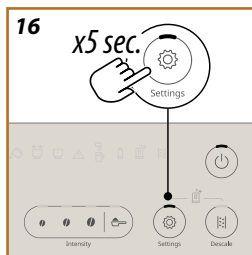

Реактивна лентичка	Твърд.на вода




7. След като изберете, натиснете иконата „Latte Macchiato“ (мигаща), за да потвърдите.
8. Натиснете бутона „Настройки“, за да излезете от менюто с настройки и да се върнете в режим на готовност за употреба.
9. В този момент машината е препрограмирана съгласно новата настройка за твърдост на водата.

Забележка:

Нивото на твърдост на водата може да бъде променено по всяко време в менюто с настройки (вж. [„5 Настройки“](#)).

Забележка:

- При първа употреба е необходимо да се дозират, без да се консумират, няколко напитки. Вижте предупрежденията за безопасност за вида и броя на напитките, които да се приготвят.
- При първата употреба веригата за вода е празна, поради тази причина, машината може да бъде много шумна: шумът намалява постепенно с напълването на веригата.

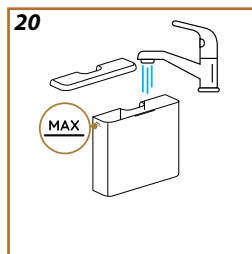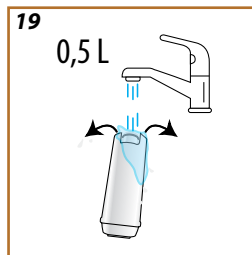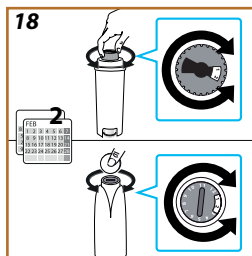

2.7 Монтиране на филтъра за вода


За да поддържате във времето доброто функциониране на машината, уредът съветва да се инсталира филтър за омекотяване на вода De'Longhi ([D9](#)). Прocéдирайте, както е описано в последствие:

1. Извадете филтъра от опаковката.
2. Завъртете датата, докато се покажат следващите 2 месеца (фиг. [18](#)).



Забележка:

Филтърът има трайност около два месеца, това зависи също и от употребата на уреда, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, има трайност максимум 3 седмици.


3. За да активирате филтъра, пуснете поне 0,5 L вода от чешмата в централния отвор на филтъра, докато водата излезе от страничните отвори за повече от една минута (фиг. [19](#)).
4. Извадете резервоара за вода ([A7](#)) от машината и го напълнете с прясна питейна вода (фиг. [20](#)).
5. Натиснете бутона „Настройки“ за 5 секунди ([B3](#)). Съответният светодиод мига, за да покаже, че сте влезли в менюто с настройки.
6. Натиснете иконата „Coffee“ (фиг. [21](#)), за да изберете „Филтър за вода“: светлинният индикатор „Омекотяващ филтър“ ([D9](#)) примигва.
7. Потопете филтъра в резервоар за вода, натиснете центъра на филтъра 2-3 пъти, за да позволите на въздушните мехурчета да излязат (фиг. [22](#)).
8. Поставете филтъра в подходящото гнездо (фиг. [23](#)) и се уверете, че е поставен правилно.
9. Поставете отново резервоара за вода (фиг. [4](#)).

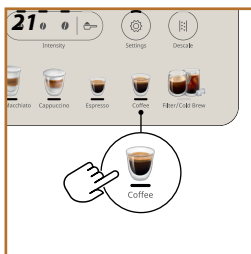

10. Поставете под дозатора за гореща вода (D1) празен контейнер с минимална вместимост 0,5 литра (фиг. 7) и продължете с активирането на филтъра.
11. Изберете едно от зърната на лентата "Intensity", (B7) за да потвърдите инсталирането на филтъра.
12. Натиснете отново иконата „Кафе“.
13. Уредът подава гореща вода и спира автоматично
14. Филтърът вече е активен и машината е готова за употреба.

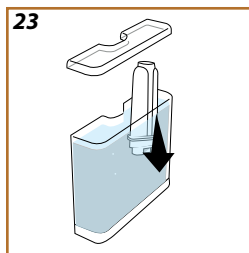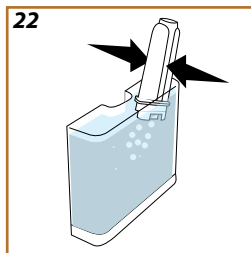

3 ВКЛЮЧВАНЕ НА МАШИНАТА

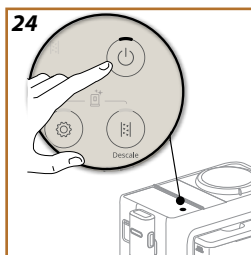

Забележка:

При всяко включване, машината извършва автоматичен цикъл на загреване и изплакване, който не може да се прекъсва. Машината е готова за използване, едва след приключване на този цикъл.

1. За да включите машината, натиснете бутона  (фиг. 25): машината се включва.
2. След завършване на нагряването, започва една фаза на изплакване с топла вода, излизаща от струйника за кафе; по този начин, освен затоплянето на котела, машината продължава да подава гореща вода във вътрешните тръби, за да се загреят и те.

4 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МАШИНАТА

При всяко изключване, машината извършва автоматично изплакване, което не може да бъде прекъснато.

1. За да изключите машината, натиснете бутона  (фиг. 24).
2. Ако е предвидено, машината прави изплакването от струйника за кафе с гореща вода, след което се изключва (stand-by).

Внимание!

Никога не изключвайте щепсела, когато машината е включена.

4.1 Изключване за по-дълги периоди

Ако уредът не се използва в продължение на няколко дни, процедурите по следния начин:

- натиснете бутона , за да изключите машината;
- изпразнете и почистете долния контейнер и резервоара за вода (фиг. 52).
- изключете захранващия кабел от контакта.

Забележка:


При повторното включване на машината, напълнете резервоара за вода и преди да пригответе напитката, извършете 3 изплаквания, както е посочено в параграф ["7.3 Изплакване"](#).

5 НАСТРОЙКИ

След като влезете в менюто с настройки, използвайте активните бутони, за да изберете съответната функция.










1. Влезте в менюто:

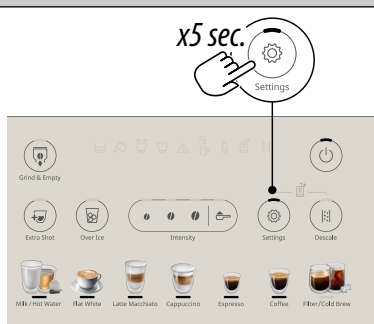


Натиснете и задръжте бутона  (B3) за няколко секунди: бутоните, свързани с настройките, светват.
Продължете с натискането на бутона, съответстващ на настройката, която да се регулира.

2. Регулирайте настройката на машината:


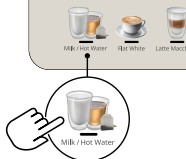
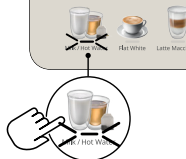
Температура 	Натиснете зърното, съответстващо на желаната температура	НИСКА  СРЕДНА  ВИСОКА 	Потвърдете избора 
---	--	---	---

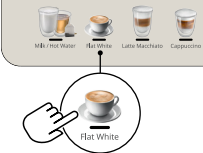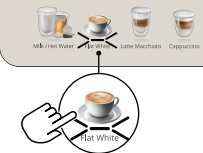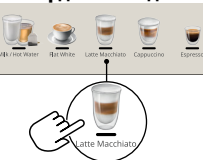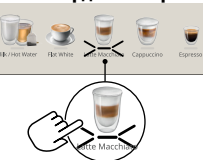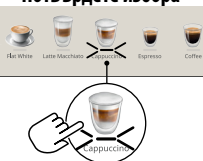Енергоспестяване  Hot Water Flat White Latte Macchiato Cappuccino Flat White	Натиснете едно от зърнцата за да активирате енергоспестяване Натиснете символа предв. смляно кафе за да деактивирате енергоспестяване	ON  OFF 	Потвърдете избора  Hot Water Flat White Latte Macchiato Cappuccino Flat White
Твърдост на водата  Hot Water Flat White Latte Macchiato Cappuccino Espresso Latte Macchiato	Натиснете символа, съответстващ на нивото, което трябва на се настрои	НИВО 1  НИВО 2  НИВО 3  НИВО 4 	Потвърдете избора  Hot Water Flat White Latte Macchiato Cappuccino Espresso Latte Macchiato
Авт. изкл.  Flat White Latte Macchiato Cappuccino Espresso Coffee Cappuccino	Натиснете символа съответстващ на времето, което трябва на се настрои	5 МИНУТИ  15 МИНУТИ  30 МИНУТИ  3 ЧАСА 	Потвърдете избора  Flat White Latte Macchiato Cappuccino Espresso Coffee Cappuccino
Акустично предупреждение  Latte Macchiato Cappuccino Espresso Coffee Filter/Cold B Espresso	Натиснете едно от зърнцата за да активирате звуковия сигнал Натиснете символа за предварително фрезоване, за да дезактивирате звуковото предупреждение	ON  OFF 	Потвърдете избора  Latte Macchiato Cappuccino Espresso Coffee Filter/Cold B Espresso

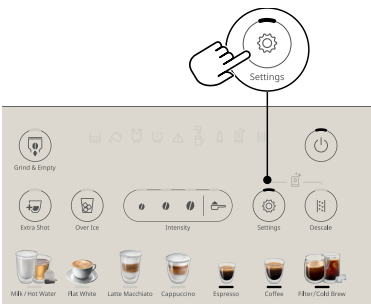

Омекотяващ филтър 	Натиснете едно от зърнцата за да инсталирате или за да замените филтъра за омекотяване на вода Натиснете символа за предварително смилане, за да извадите омекотяващия филтър	ВЪВЕДЕНО 	Потвърдете избора 
		ПРЕМАХНАТО 	Машината автоматично се връща в готовност за употреба.
3. Излезте от менюто: 			
		Натиснете бутона . Машината се връща в готовност за употреба. Забележка: Машината излиза автоматично от меню настройки след 60 секунди на липса на употреба.	

6 НУЛИРАНЕ КЪМ ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

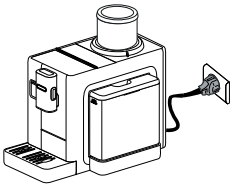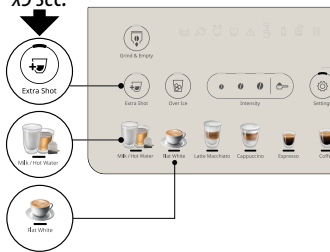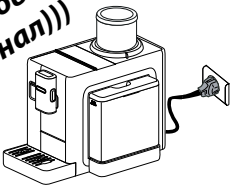Проверете дали машината е в режим готовност (изключена, но свързана към електрическата мрежа).	
Натиснете бутоните “Milk / Hot Water”, “Flat White” и “Extra Shot” за 5 секунди. Всички настройки, както и количествата на напитките се връщат към фабричните стойности.	x5 sec. 
Машината издава продължителен звуков сигнал и всички светлинни индикатори мигат за да потвърдят ресета	Звуков сигнал))) 




7 НАПИТКИ

В следващите раздели от ръководството ще бъде предоставена цялата полезна информация, за да пригответе Вашата напитката, да я персонализирате и за напитки, при които се предвижда използване то на мляко, как да използвате правилно каниите за мляко.

- [7.1 Топли напитки с кафе](#)
- [7.2 Кафе напитки Cold brew и Over Ice](#)
- [7.3 Изплакване](#)
- [7.4 Съвети за по-топло кафе](#)
- [7.5 Настройка на кафемелачката](#)
- [7.6 Топли напитки с мляко](#)
- [7.7 Студени напитки с мляко*](#)
- [7.8 Приготвяне на топла вода](#)

Внимание!

- Да не се използва зелено кафе на зърна, карамелизирано или захаросано кафе, тъй като то може да се полепи по кафемелачката, което ще я направи неизползваема.
- Наличието на прахообразни остатъци от кафе в отделението на контейнера за зърна е напълно нормално.
- Ако поставянето на контейнера за зърна е трудно, уверете се, че в отделението на контейнера в машината няма кафе на зърна. Ако се открият следи от кафе, избършете отделението на контейнера с предоставената четка и избършете с мека, чиста кърпа. Отстранете остатъци от кафе на прах с прахосмукачка.

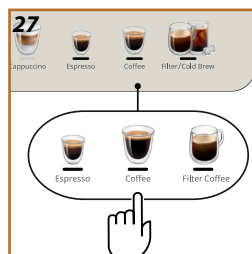
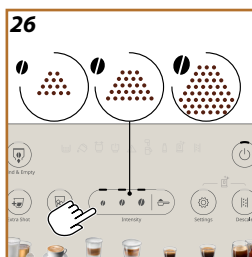
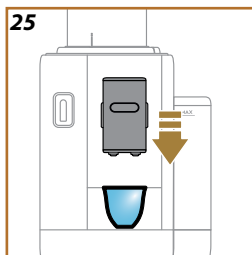


7.1 Топли напитки с кафе

7.1.1 Приготвяне с кафе на зърна

1. Поставете 1 чаша под дозатора за кафе.
2. Спуснете дозатора, така че да го приближите възможно най-близо до чашата (фиг. 25): получава се по-добър каймак.
3. Ако искате да промените интензивността, натиснете съответното зърно кафе на контролния панел (фиг. 26).
4. Натиснете изображението на панела, съответстващо на желаната кафе напитка (фиг. 27).
5. Машината пристъпва към приготвяне.

След приключване на приготвянето, машината е готова за нова употреба.

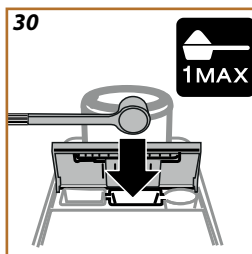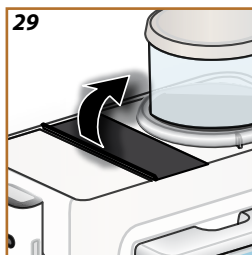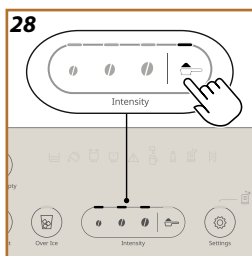

7.1.2 Приготвяне с предв. смл. кафе


Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при сприва машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. В този случай машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте повече от 1 мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.

1. Поставете 1 чаша под дозатора за кафе.
2. Спуснете дозатора, така че да го приближите възможно най-близо до чашата (фиг. 25): получава се по-добър каймак.
3. Натиснете "Предварително смляно" (фиг. 28);
4. Повдигнете капака на отделението за аксесоари (фиг. 29).
5. Проверете дали фунията за предварително мляно кафе е поставена и се уверете, че не е запушена; добавете равна мерителна лъжичка предварително мляно кафе (фиг. 30).
6. Натиснете изображението на панела, съответстващо на желаната кафе напитка (фиг. 27).
7. Уредът продължава с дозирането.



При приготвяне на "Филтър кафе" машината изисква друго дозиране.

8. Мига индикаторът "Предварително смляно": изсипете още една равна мерителна лъжичка кафе (фиг. 30) и потвърдете, като натиснете "Предварително смляно" (фиг. 31).

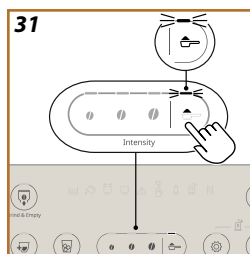


След приключване на приготвянето, машината е готова за нова употреба.

7.2 Кафе напитки Cold brew и Over Ice

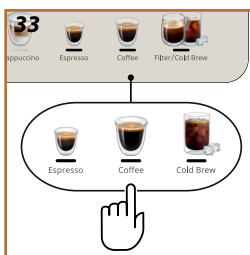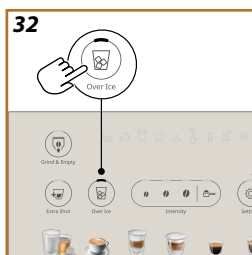

Вашият уред ви позволява да пригответе голямо разнообразие от студени напитки с кафе между Cold Brew (бавна екстракция със студена инфузия с помощта на технология за студена екстракция) и Iced (горещо дозиране върху лед).

1. Натиснете бутон "Over Ice" (85) (фиг. 32), за да поискате дозиране на студена напитка.

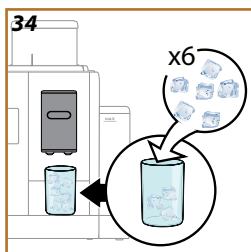

2. Натиснете изображението на панела, съответстващо на желаната студено кафе/Cold brew (фиг. 33): на панела светодиодите на лентата "Intensity" (B7) мигат.
3. Изсипете в чашата кубчетата лед (фиг. 34) (препоръчват се 6 кубчета лед).
4. Поставете чашата под дозатора за кафе (A3).
5. Натиснете желаното ниво на интензивност: уредът продължава с дозирането.

7.3 Изплакване

С тази функция е възможно да се освободи гореща вода от дозатора за кафе (A3), така че да почистите и загреете вътрешния кръг на машината.

1. Поставете контейнер с минимална вместимост 100 ml (фиг. 7) под дозаторите.
2. Натиснете бутона "Over Ice" за поне 5 секунди (B5): цикълът започва и спира автоматично (за да спрете изплакването, натиснете същия бутон отново).

Забележка:

- За периоди на неизползване повече от 3-4 дни силно се препоръчва, след включването на машината, да се извършат 2-3 промивки преди тя да бъде употребявана;
- Нормално е след изпълнение на тази функция да има вода в контейнера за утайка от кафе (A10).

7.4 Съвети за по-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- изплакнете преди дозиране на кафето (вж. „7.3 Изплакване“);
- загрейте чашките с гореща вода (използвайте функцията за гореща вода, вижте глава „7.8 Приготвяне на топла вода“);
- увеличете настройката на температурата на кафето (вж. „5 Настройки“).



7.5 Настройка на кафемелачката

Кафемелачката не изисква никаква корекция, поне първоначално, тъй като е настроена фабрично, за да се гарантира правилното приготвяне на кафето.

Забележка:

Пръстенът за настройка трябва да се завърта, само когато кафемелачката работи в началната фаза на приготвяне на напитки с кафе.

За да направите настройка, докато кафемелачката работи, завъртете пръстеновидната гайка (A9) както следва:

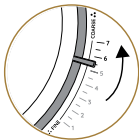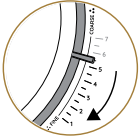Ако кафето се дозира твърде бавно или изобщо не се дозира. Ефектът от тази корекция ще бъде забележим само след варене на поне още 2 кафета.	Завъртете с едно щракване към цифрата „7“ 
За по-плътно и по-кремаобразно кафе. Ефектът от тази корекция ще бъде забележим само след варене на поне още 2 кафета.	Завъртете с едно щракване към числото „1“ 

7.6 Топли напитки с мляко

За приготвянето на топли напитки с мляко трябва да използвате каната LatteCrema Hot, която се характеризира с черен капак на [\(E2\)](#) каната.





7.6.1 Какво мляко да използвате в кана LatteCrema Hot?

Кана LatteCrema Hot е разработена да загрява и разпенва мляко с множество нива на пяна, за да направи идеална всяка гореща напитка с мляко. Парата, въздухът и млякото се смесват в идеалните пропорции, за да се създаде перфектна пяна, която се приготвя директно от каната в чашата. Освен това каната LatteCrema Hot предвижда цикъл на почистване с пара и вода (Clean): след почистването каната може да бъде поставена в хладилник за последваща употреба.

Количеството мляко може да се променя въз основа на:

- температура на млякото или растителната напитка (за отлични резултати винаги използвайте температура от хладилник, 5°C);
- тип мляко или растителна напитка;
- използваната марка;
- съставки и хранителни стойности.

	LatteCrema HOT 
 Краве мляко	
Пълномаслено (мазнини >3,5%)	
...►	

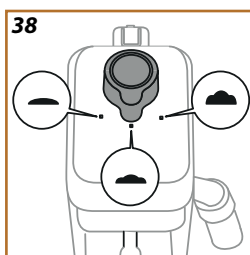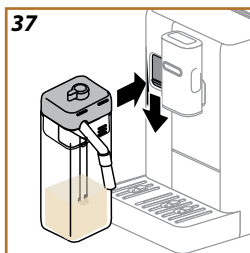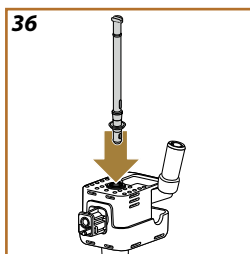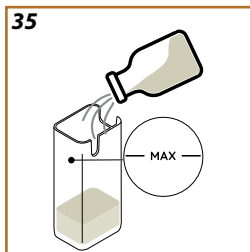

Частично обезмаслено (мазнини между 1,5 и 1,8%)	✓
Обезмаслено (мазнини <0,5%)	✓
 Растителни напитки	
 Соя	✓
 Бадем	✓
 Овес	✓

7.6.2 Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Hot"



Нека видим в този раздел, как да подготвим каната LatteCrema Hot за употреба. Винаги препоръчваме млякото да остава извън хладилника за възможно най-кратко време, за да може винаги да е на температура, близка до 5°C, както е обяснено в параграф [7.6.1 Какво мляко да използвате в кана LatteCrema Hot?](#)

1. Повдигнете капака (E2) и напълнете контейнера за мляко (E7) с достатъчно количество мляко, което не надвишава МАКС. ниво, отпечатано върху контейнера (фиг. 35);
2. Проверете дали тръбата за засмукване на млякото (E6) е поставена добре на съответното предвидено място, на дъното на капака на каната за мляко (фиг. 36). Закачете отново капака на контейнера за мляко;
3. Спуснете капачето (A4) и закачете каната към конектора, като натиснете докрай (фиг. 37).

7.6.3 Настройване на пяната на каната "LatteCrema Hot"

Каната LatteCrema Hot е създадена за да предлага 3 нива на пяна, за да се адаптира перфектно към всяка напитка, която желаете. Завъртането на копчето за регулиране на пяната (E1) избира количеството млечна пяна, което ще бъде подадено по време на приготвянето на млечните напитки (фиг. 38).

Позиция на регулатор	Препоръчва се за..
 MIN Деликатна пяна	• Топло мляко (без пяна)

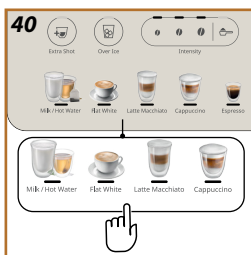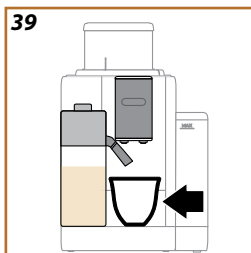

 MED Кремообразна пяна	• Latte Macchiato • Flat white
 MAX Плътна пяна	• Cappuccino • Топло мляко (С пяна)

7.6.4 Приготвяне на кафе на зърна

1. Следвайте инструкциите в параграф ["7.6.2 Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Hot"™"](#);
2. Поставете достатъчно голяма чаша под чучурите на дозатора за кафе ([A3](#)) и под дозатора за мляко ([E3](#));
3. Регулирайте удължението на дозатора за мляко ([E4](#)) според чашата си и спуснете дозатора за кафе, за да го приближите възможно най-близо до чашата (фиг. [39](#)).
4. Натиснете изображението на панела, което съответства на желаната млечна напитка (фиг. [40](#)).
5. След като подготовката приключи, машината ви моли да почистите каната (функция Clean), за да почистите капака на каната за мляко ([E2](#)): светлинния индикатор ([C6](#)) се включва, за да подчертае необходимостта да продължите с почистването. Следвайте указанията в съответния параграф ["10.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба"](#)

Забележка:

След като приключите с приготвянето на всички топли напитки с мляко, не забравяйте да извършите почистване на каната с мляко, както е посочено в параграф ["10.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба"](#): можете да поставите каната в хладилник, като спазвате инструкциите в параграф.

7.6.5 Подготовка с предварително смляно кафе

1. Следвайте инструкциите в параграф ["7.6.2 Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Hot"™"](#);
2. Поставете достатъчно голяма чаша под чучурите на дозатора за кафе ([A3](#)) и под дозатора за мляко ([E3](#));
3. Регулирайте удължението на дозатора за мляко ([E4](#)) според чашата си и спуснете дозатора за кафе, за да го приближите възможно най-близо до чашата (фиг. [39](#)).
4. Натиснете "Предварително смляно"  (фиг. [28](#));
5. Повдигнете капака на отделението за аксесоари (фиг. [29](#)).
6. Проверете дали фунията за предварително смляно кафе е поставена и се уверете, че не е запушена; добавете равна мерителна лъжичка предварително смляно кафе (фиг. [30](#)).

7. Натиснете изображението на панела, съответстващо на желаната млечна напитка(фиг. 40).
8. След като подготовката приключи, машината ви моли да почистите каната (функция Clean), за да почистите капака на каната за мляко (E2): светлинния индикатор (C6) се включва, за да подчертае необходимостта да продължите с почистването. Следвайте указанията в съответния параграф "[10.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба](#)".

Забележка:

След като приключите с приготвянето на всички топли напитки с мляко, не забравяйте да извършите почистване на каната с мляко, както е посочено в параграф "[10.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба](#)": можете да поставите каната в хладилник, като спазвате инструкциите в параграф.

7.7 Студени напитки с мляко*

За приготвянето на студени напитки с мляко трябва да използвате каната LatteCrema Cool, която се характеризира сбял капак на (E2) каната. Ако вашият модел не го включва, можете да направите справка с уебсайт "[delonghi.com](#)" за да закупите.

7.7.1 Какво мляко да използвам в каната "LatteCrema Cool"?

Кана LatteCrema Cool е разработена да разпенва мляко с множество нива на пена, за да направи идеална всяка студена напитка с мляко. Парата, въздухът и млякото се смесват в идеалните пропорции, за да се създаде перфектна пена, която се приготвя директно от каната в чашата. Освен това каната LatteCrema Cool предвижда цикъл на почистване с пара и вода (Clean): след почистването каната с оставащото мляко може да бъде поставена в хладилник за последваща употреба.

Количеството мляко може да се променя въз основа на:

- температура на млякото или растителната напитка (за отлични резултати използвайте на температура от хладилник, 5°C);
- тип мляко или растителна напитка;
- използваната марка;
- съставки и хранителни стойности.

	LatteCrema COOL 
 Краве мляко	
Пълномаслено (мазнини >3,5%)	
	

Частично обезмаслено (мазнини между 1,5 и 1,8%)	✗
Обезмаслено (мазнини <0,5%)	✓
 Растителни напитки	
 Соя	✓
 Бадем	✓
 Овес	✓

7.7.2 Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Cool"

Нека видим в този раздел, как да подготвим каната LatteCrema Cool за употреба. Винаги препоръчваме млякото да остава извън хладилника за възможно най-кратко време, за да може винаги да е на температура, близка до 5°C, както е обяснено в параграф ["7.7.1 Какво мляко да използвам в каната "LatteCrema Cool"?"](#).

1. Повдигнете капака (E2) и напълнете контейнера за мляко (E7) с достатъчно количество мляко, което не надвишава МАКС. ниво, отпечатано върху контейнера (фиг. 35.).
2. Проверете дали тръбата за засмукване на млякото (E6) е поставена добре на съответното предвидено място, на дъното на капака на контейнера (фиг. 36). Закачете отново капака на контейнера за мляко;
3. Спуснете вратичката (A4) и закачете каната към конектора, като я натиснете докрай.
4. Поставете достатъчно голяма чаша под чучурите на дозатора за кафе (A3) и под дозатора за мляко (E3).

7.7.3 Регулиране на пяната на каната "LatteCrema Cool"

Кана LatteCrema Cool предлага 3 нива на пяна, за да се адаптира перфектно към всяка напитка.



Със завъртане на регулатора за пяна (E1) се избира количеството пяна, което изтича по време на приготвяне на напитки с мляко.

Позиция на регулатор	Препоръчва се за..
 MIN Деликатна пяна	• Студено мляко (без пяна)

 MED Кремообразна пяна	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
 MAX Плътна пяна	• Iced Cappuccino • Студено мляко (с пяна)

7.7.4 Приготвяне на кафе на зърна

1. Следвайте инструкциите в параграф [“7.6.2 Подготовка и закачване на кана “LatteCrema Hot””](#).
2. Натиснете бутон “Over Ice” (B5) (фиг. 32), за да поискате студена напитка.
3. Натиснете върху панела изображението, свързано с желаната студена напитка с мляко (фиг. 41): на панела светодиодите на лентата “Intensity” (B7) мигат.
4. Изсипете кубчетата лед в чашата (фиг. 34) (препоръчват се 6 кубчета лед).
5. Поставете чашата под дозатора за кафе (A3) под дозатора за мляко (E3).
6. Натиснете желаното ниво на интензивност: уредът продължава с дозирането.
7. След като подготовката приключи, машината ви моли да почистите каната (функция Clean), за да почистите капака на каната за мляко (E2): светлинния индикатор (C6) се включва, за да подчертае необходимостта да продължите с почистването. Следвайте указанията в съответния параграф [“10.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба”](#).




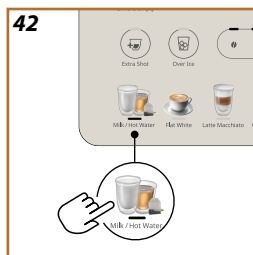
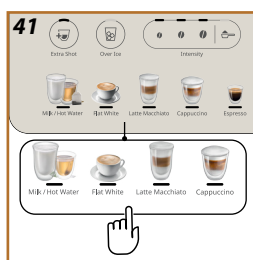


Забележка:

След като приключите с приготвянето на всички топли напитки с мляко, не забравяйте да извършите почистване на каната с мляко, както е посочено в параграф [“10.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба”](#): можете да поставите каната в хладилник, като спазвате инструкциите в параграф.

7.8 Приготвяне на топла вода

1. Отворете капака на отделението за аксесоари и извадете дозатора за вода (фиг. 5).
2. Натиснете надолу вратата на конектора за аксесоари и поставете струйника за гореща вода (фиг. 6).
3. Поставете една чаша под струйника за топла вода.
4. Натиснете изображението “Гореща вода” на панела (фиг. 42).
5. Приготвянето се прекъсва автоматично.

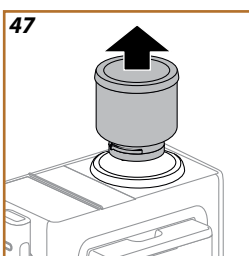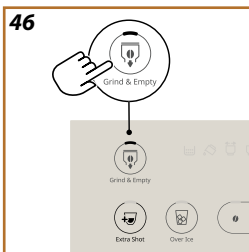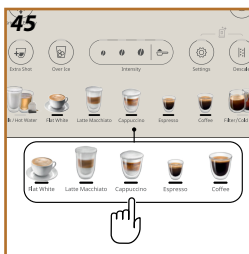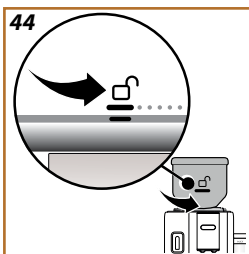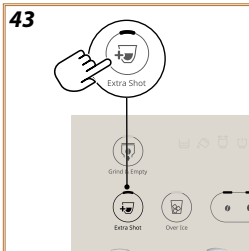

8 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

8.1 Доп.пуск.

За допълнителен заряд енергия добавете едно еспreso (30 мл) към Вашите топли напитки с кафето и с мляко! Процедирайте по следния начин:

1. Поставете чаша под дозаторите.
2. Натиснете "Доп.пуск." (B6) (фиг. 43): светодиодите, съответстващи на избраните напитки, светват.
3. На панела натиснете изображението, съответстващо на желаната напитка.
4. Приготвянето се прекъсва автоматично.

8.2 Система за превключване на зърната

Сменете контейнера за кафе на зърна, за да се насладите на различна смес на кафе на зърна.

Процедирайте по следния начин:

1. Завъртете контейнера за кафе на зърна в позиция за освобождаване (фиг. 44) и го оставете в тази позиция до края на процедурата.

8.2.1 Изберете напитката (Използвайте зърната кафе, останали в кафемелачката, за да пригответе една напитка):

2. Изберете желаната напитка на панела (фиг. 45).
3. Приготвянето се прекъсва автоматично.

Забележка:



- За да пригответе напитка на млечна основа, използвайте кана.
- Интензивността на напитката не може да се избира.

8.2.2 Смилане и изпразване (Извършете мелене на празен, за да отстраните зърната, останали в кафемелачката)

2. Натиснете бутона "Смилане и изпразване" (фиг. 46): съответният светодиод мига;
2. Изчакайте машината да завърши меленето;

8.2.3 Сега можете да пристъпите към смяна на контейнера за кафе на зърна

3. Отстранете контейнера с кафе на зърна (фиг. 47).
4. Поставете новия контейнер за кафе на зърна и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го закачите. За да извършите операцията правилно, подравнете символа за отключване към отметката върху пръстеновидната гайка (фиг. 48) и след като го поставите, завъртете контейнера за кафе на зърна в позиция на блокиране (фиг. 49).

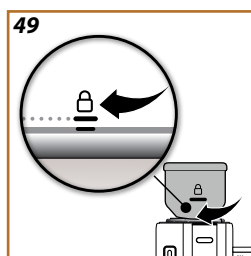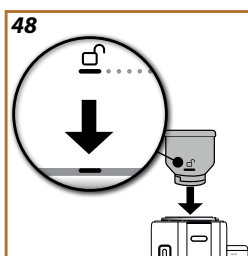

Забележка:

Ако се смени контейнера за кафе на зърна, без да се изпразва кафемелачката, дозираното кафе ще бъде получено със смес, съдържаща стари и нови зърна кафе.

Внимание!

- Нормално е да се открият остатъци от кафе на прах в седалището на контейнера за кафе на зърна.
- Ако поставянето на контейнера за кафе на зърна е трудно, уверете се, че на машината няма кафе на зърна в седалището на контейнера за кафе на зърна. В този случай почистете седалището на контейнера за кафе на зърна с предоставената четка и чиста мека кърпа. За да премахнете праха от кафе, използвайте уред за аспирация на трохи.

9 ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО (САМО ЗА ТОПЛИ НАПИТКИ)

Можете да изберете количеството на всяка съставка, използвана за приготвянето на желаната топла напитка. Тази настройка позволява да регулирате дължината точно спрямо чашата Ви.

Работата му е много проста и интуитивна: след като приготвянето на напитката Ви е започнало, просто трябва да го спрете, когато пожелаете, и това количество ще бъде запазено.

По-долу са дадени инструкции стъпка по стъпка как да запазите количеството за напитка с две съставки (напр. капучино = мляко + кафе). Същият процес може да се следва за напитка с една съставка.

1. Натиснете иконата "Капучино" на панела за 5 секунди: съответният светодиод мига и започва дозирането на млякото.
2. Когато достигнете желаното количество мляко, натиснете отново иконата: дозирането на млякото спира и започва дозирането на кафето.
3. Когато достигнете желаното количество кафе, натиснете отново иконата: дозирането на кафе спира и всички светодиоди за напитки на панела мигат, за да покажат, че новото количество за капучино е запазено.
4. Уредът се връща в статус готов за употреба.

Таблицата по-долу показва програмируемите количества.

Таблица на количество		
Напитка	Стандартно количество	Количество, подлежащо на програмиране
Hot water (Топла вода)	250 ml	20-420 ml
Espresso	40 ml	20-80 ml
Coffee	150 ml	100-270 ml
Филтърно кафе	160 ml	115-250 ml

10 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

10.1 Почистване на измъквачите се елементи

В следващия раздел ще откриете информация за операциите по поддръжка и почистване, препоръчани от De'Longhi.

За правилното почистване на уреда много компоненти са проектирани по такъв начин, че да могат лесно да бъдат измъквани и измивани.


Забележка:

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със супер автоматизираните машини De'Longhi не се налага употреба на химически добавки при почистването на машината.
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като това може да надраска металните или пластмасови повърхности.





10.1.1 Методи на почистване

- [10.2 Компоненти, които могат да се измиват в съдомиялна машина](#)
- [10.3 Компоненти, които трябва да се наксват](#)
- [10.4 Компоненти, които трябва да се измият с течаша вода](#)
- [10.5 Компоненти, които трябва да се почистват с мека кърпа](#)

10.2 Компоненти, които могат да се измиват в съдомиялна машина

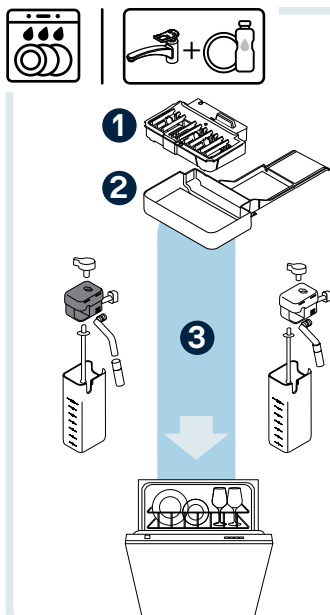

- 1 [Решетка на ваничка \(A12\)](#)
- 2 [Ваничка за събиране на капки \(A5\)](#)
- 3 [Кана за мляко \(D10\)](#) (всички компоненти трябва да бъдат разглобени)

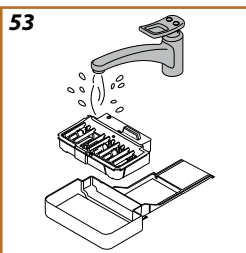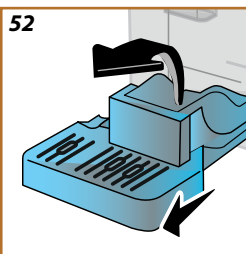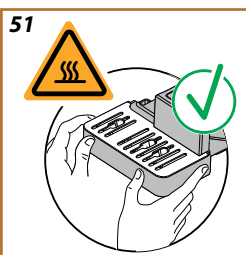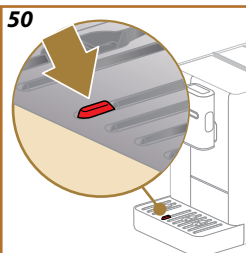

Забележка:

Ако не разполагате със съдомиялна машина, препоръчваме да изплакнете всички компоненти с топла питейна вода (40-50°C), след което да оставите компонентите да се нахиснат в топла питейна вода (40-50°C) и препарат за миене на съдове за поне 30 минути. След изтичането на това време изплакнете внимателно всички компоненти с топла питейна вода (40-50°C), след което ги подсушете с чиста кърпа.

10.2.1 Почистване на решетката на тавичката и на тавичката за оттичане

Тавичката за оттичане (A5) е снабдена с червен плаващ индикатор (A13), който показва нивото на съдържащата се вода (фиг. 50). Преди показването на този индикатор от таблата за поставяне на чаши (A5), е необходимо тавичката да се изпразни и да се почисти, в противен случай водата може да прелее от ръба и да повреди машината, плота за поставяне или околната зона. За да извадите тавичката за събиране на капки, извършете следното:

Внимание! Опасност от изгаряния!


Ако впоследствие се приготвят различни напитки с мляко, металният плот за поставяне на чаши (A12) се нагрява. Изчакайте да се охлади преди да го докосвате и го хващайте само от предната част (фиг. 51).

1. Изключете машината (вижте параграф “4 Изключване на машината”).
2. Извадете комплекта на тавата за оттичане (A5) (фиг. 52).
3. Извадете таблата за поставяне на чаши (A11) и решетката на тавата (A12), след това изпразнете тавата за събиране на капки (A14) и контейнера за утайки (A10).
4. Изплакнете всички компоненти с гореща питейна вода (40-50°C) (фиг. 53);
5. Измийте компонентите, посочени в параграф „10.2 Компоненти, които могат да се измият в съдомиялна машина“, в съдомиялна машина, след това ги подсушете с чиста кърпа
6. Компонентите са чисти: продължете с почистването на останалите, както е посочено в параграф „10.3 Компоненти, които трябва да се нахисват“, и сглобете отново комплекта на тавичката за оттичане (A5), за да я поставите обратно в машината.


Внимание!

- При изваждане на тавичката за събиране на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе. Ако не се извърши тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината.
- Другите компоненти на комплекта на тавичката за събиране на капки не могат да се мият в съдомиялна машина.


54

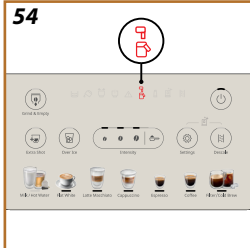

55

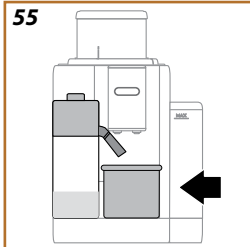

56

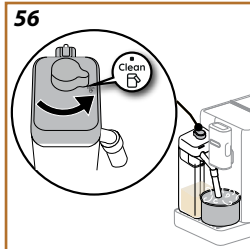

10.2.2 Почистване на кана за мляко

10.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба

След всяко дозиране на млечна напитка индикаторът  (C6) светва (фиг. 54), за да Ви напомни, че машината изисква каната да бъде почистена (функция Clean), за да почисти капака на каната за мляко (E2). За стартиране на почистване, процедирайте по следния начин:

1. Оставете каната за мляко в машината (няма нужда да изпразвате контейнера за мляко).
2. Поставете чаша или друг празен съд под дозатора за мляко (E3) (фиг. 55).
3. Завъртете копчето за регулиране на пяната/почистването (E1) на "Clean" (Почистване) (фиг. 56): от дозатора за мляко излизат гореща вода и пара излизат. Почистването спира автоматично.
4. Върнете копчето за регулиране към един от изборите за пяна.

Ако трябва да направят няколко последователни приготвяния:

- Продължете с почистването на каната за мляко след последното приготвяне.

В края на приготвянето контейнерът за мляко е празен или млечното не е достатъчно за други рецепти

- След като почистването е извършено (с функцията "Clean"), разглобете каната за мляко и почистете всички компоненти съгласно процедурата, посочена в параграф ["10.2.2.2 Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено"](#).

В края на приготвянето, все още има достатъчно мляко в контейнера за други рецепти





- След извършване на почистването с функцията "Clean", извадете каната за мляко и я поставете веднага в хладилника. Каната LatteCrema Hot  може да се съхранява в хладилник за не повече от 2 дни, докато каната LatteCrema Cool  за не повече от един ден: след това пристъпете към почистването на всички компоненти съгласно процедурата, посочена в параграф ["10.2.2.2 Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено"](#).

Внимание:

Ако каната за мляко е била извън хладилника повече от **30 минути**, разглобете и почистете всички компоненти съгласно процедурата, представена в параграф ["10.2.2.2 Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено"](#).

Общи бележки след приготвянето на напитките с мляко

- Ако почистването не се извърши, светва светлинният индикатор  (C6), за да напомни, че е необходимо да се извърши почистване на каната мляко.
- В някои случаи, за извършване на почистване (функция Clean), трябва да се изчака загреването на машината.
- За правилно почистване, изчакайте функцията ПОЧИСТВ. да завърши. Функцията е автоматична. Тя не трябва да бъде спрета, докато е в процес на изпълнение.

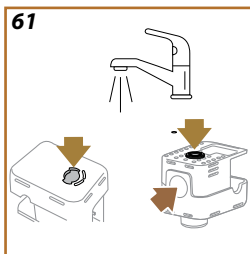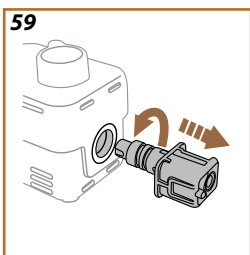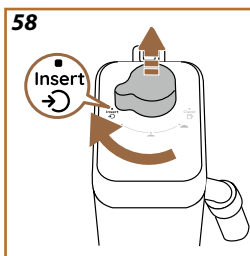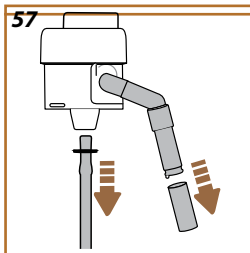

10.2.2.2 Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено
Цялостното почистване на каната за мляко (D10) е от съществено значение, за да се гарантират оптимални и постоянни резултати във времето.

Забележка:


За почистване след всяко приготвяне на напитка с мляко вж. параграф "10.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба".

Препоръчваме ви да извършите цялостно почистване на каната:

- след 1 ден за кана LatteCrema Cool
- след 2 дни за кана LatteCrema Hot.


Процедурата е както следва:

1. Повдигнете капака (E2) от контейнера за мляко (E7).
2. Извадете дозатора за мляко (E3), удължителя на дозатора за мляко (E4) (ако има такъв) и смукателната тръба за мляко (E6) (фиг. 57).
3. Завъртете копчето за регулиране на пияната по посока на часовниковата стрелка (E1) в положение "Поставяне" (фиг. 58) и я извадете нагоре;
4. Завъртете обратно на часовниковата стрелка и извадете конектора-приставка на каната за мляко (E5) (фиг. 59).

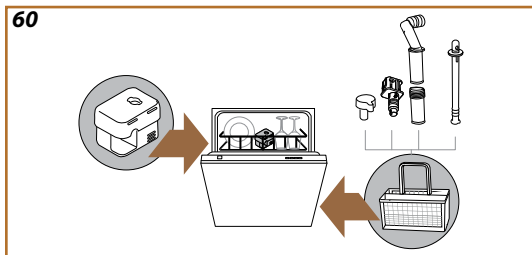



5. Измийте в съдомиялна машина (препоръчително) или на ръка, по начините, посочени по-долу:
 - **В съдомиялна:** Изплакнете всички компоненти с гореща питейна вода (40-50°C): след това поставете капака в изправено положение върху горната кошница на съдомиялната машина и малките подвижни части (тръба за дозиране, тръба за течение, конектор, копче) в кошницата за прибори (фиг. 60.). Стартирайте програма на 50°C, напр.: Eco Standard.
 - **На ръка:** Внимателно изплакнете всички компоненти с топла питейна вода (40-50°C), за да отстраните всички видими остатъци: уверете се, че водата преминава между отворите (фиг. 61). Потопете всички компоненти (и контейнера за мляко) в питейна топла вода (40-50°C) и препарат за съдове за поне 30 минути. Изплакнете внимателно всички компоненти с топла питейна вода (40-50°C), като ги търкате поотделно с ръце.

62

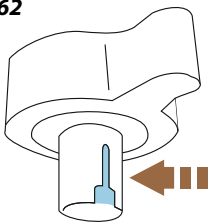

6. Уверете се, че няма остатъци от мляко в кухината и жлеба в долната част на копчето (фиг. 62). Ако е необходимо, остъргайте с клечка за зъби;
7. Проверете дали смукателната тръба за мляко (E6) и тръбата за дозиране на мляко (E3) не са запушени от остатъци от мляко;
8. Подсушете компоненти с чиста и суха кърпа;
9. Монтирайте отново всички компоненти на каната за мляко.

10.3 Компоненти, които трябва да се наксват

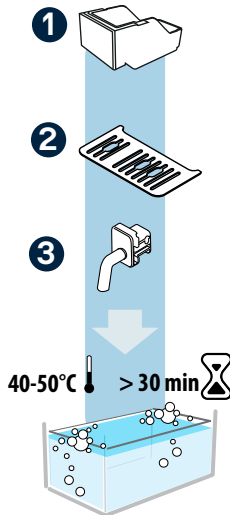

- 1 [Контейнер за утайки от кафе \(A10\)](#)
- 2 [Табла за поставяне на чаши \(A11\)](#)
- 3 [Накрайник за гореща вода \(регулируем на височина\) \(E1\)](#)

Забележка:

Изплакнете всички компоненти с топла питейна вода (40-50°C), след което ги накснете в топла питейна вода (40-50°C) и препарат за миене на съдове за около 30 минути. Изплакнете внимателно с топла питейна вода (40-50°C), накрая ги подсушете с чиста кърпа.

10.3.1 Почистване на контейнера за утайка

Когато индикаторът  светне (C1), контейнерът за утайка трябва да се изпразни и почисти (A10). Докато не се почисти контейнера за утайка, машината не може да приготвя кафе. За да се предотврати образуването на мухъл, уредът сигнализира нуждата от изпразване на контейнера, дори ако не е пълен, ако са изминали 72 часа от първото приготвяне (за да може отброяването на 72 часа да бъде извършено правилно, машината никога не трябва да бъде изключване от захранването).

Внимание! Опасност от изгаряне

Ако в последствие се приготвят различни напитки с мляко, металният плот за поставяне на чаши (A11) се нагрива. Изчакайте да се охлади, преди да го докоснете и го хванете само от страни (фиг. 51).

За извършване на почистването (при включена машина):

1. Извадете тавичката за оттичане (A5) и контейнера за утайка (A10) (фиг. 52).
2. Изпразнете и почистете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които са се натрупали по дъното.
3. Изплакнете с топла питейна вода (40-50°C).
4. Оставете контейнера за утайки да се накисне в топла питейна вода (40-50°C) и препарат за миене на съдове за около 30 минути. Изплакнете внимателно под течаща вода (40-50°C), накрая подсушете с чиста кърпа.
5. Почистете другите компоненти и върнете в машината комплекта на тавичката за оттичане (A5), заедно с контейнера за утайка.

Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки (A5) е задължително винаги да се изпразва контейнерът за утайка (A10) дори ако не е пълен догоре. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината.

За да оптимизирате дейностите по почистване, препоръчваме да изпразвате и ваничката за събиране на капки.

10.3.2 Почистване на тавата за поставяне на чаши

Почистете регулярно поставката за чаши (A11), както следва:

1. Изключете машината (вижте параграф „4 Изключване на машината“).
2. Извадете тавичката за оттичане (A5).

Внимание!

За да оптимизирате дейностите по почистване, препоръчваме да изпразните контейнера за утайка (A10) и ваничката за събиране на капки. При изваждане на ваничката за събиране на капки (A5) е задължително винаги да се изпразва контейнерът за утайка (A10), дори ако не е пълен догоре. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината.

3. Повдигнете тавичката (A11).
4. Изплакнете с топла питейна вода (40-50°C).


5. Накинете поставката в гореща питейна вода (40-50°C) и препарат за миене на съдове за около 30 минути. Изплакнете внимателно с топла питейна вода (40-50°C), накрая го подсушете с чиста кърпа.
6. Поставете отново поставката за чаши и поставете ваничката за събиране на капки обратно в машината.

10.3.3 Почистване на дозатора за вода

Почиствайте редовно струйника за вода (D1), както следва:

1. Извадете струйника от машината или от отделението за аксесоари (A2).
2. Първо изплакнете с топла питейна вода (40-50°C).
3. Накинете го във вода (40-50°C) и препарат за миене на съдове за около 30 минути. Изплакнете обилно с топла питейна вода (40-50°C), след това го подсушете с чиста кърпа и го поставете обратно на място.

10.4 Компоненти, които трябва да се измият с течаща вода

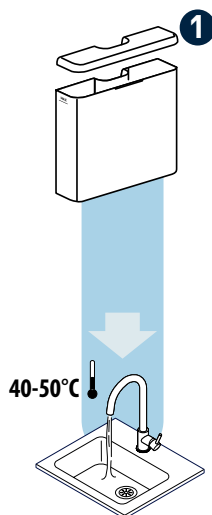

1 Резервоар за вода с капак (A7)


10.4.1 Почистване на резервоар за вода с капак

Резервоарът за вода (A7) (около веднъж месечно) или ако машината не се използва повече от 3 дни.

Почистването на резервоара за вода е неразделна част и от цикъла на смяна на омекотяващия филтър (D9) (вижте параграф “10.6.3 Управление на филтъра за вода”).

1. Извадете резервоара за вода, свалете капака и отстранете филтъра на омекотителя (ако има такъв) и го изплакнете с питейна вода.
2. Изпразнете резервоара за вода и го измийте с топла питейна вода (40-50°C), като, ако е необходимо, си помагате с неабразивна кърпа. Изплакнете внимателно с топла питейна вода (40-50°C).
3. Ако преди това сте го извадили, поставете отново филтъра, напълнете с прясна питейна вода до МАКСИМАЛНОТО ниво, поставете капака и поставете отново резервоара в машината.
4. (Само ако е поставен филтър за омекотяване на вода) Пригответе 100ml топла вода за да активирате филтъра.

10.5 Компоненти, които трябва да се почистват с мека кърпа


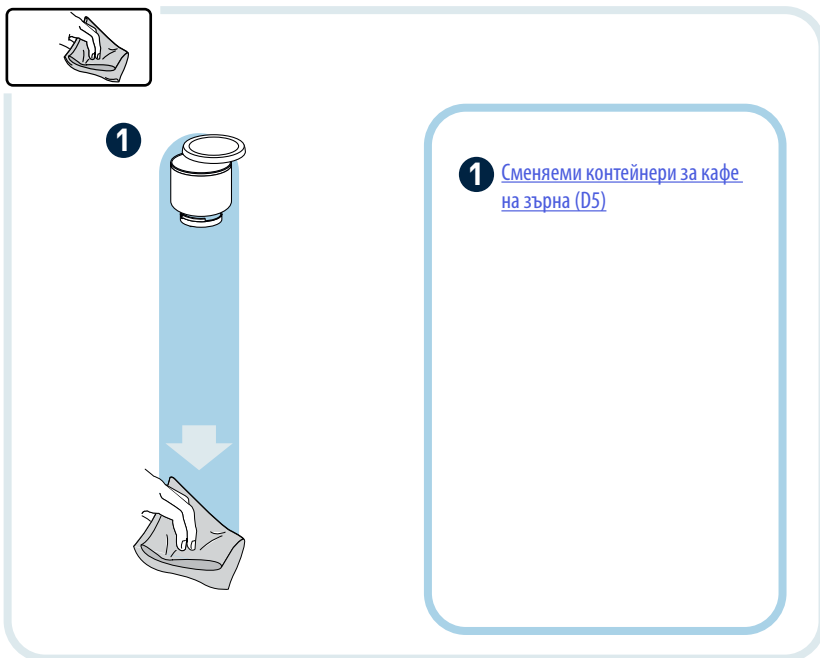


10.5.1 Почистване на вътрешността на контейнера за зърна

Периодично почиствайте контейнера за зърна. Процедурата е както следва:

1. Завъртете контейнера за зърна обратно на часовниковата стрелка в отключващо положение  (фиг. 44) и го оставете в това положение до края на процедурата: влезте в режим “Смяна на зърната”.

- Изберете един от режимите ([Изберете напитката \(Използвайте зърната кафе, останали в кафемелачката, за да пригответе една напитка\)](#); или [Смилане и изпразване \(Извършете мелене на празен, за да отстраните зърната, останали в кафемелачката\)](#) и изпълнете процедурата;
- Отстранете капака на контейнера за кафе на зърна. Изпразнете контейнера, като прехвърлите всички останали зърна кафе в контейнера;
- Почистете вътрешната и външната част на съда с мека навлажнена кърпа, като отстраните всички остатъци от кафе.
- Почистете седалището на контейнера за кафе на зърна на машината с четка и чиста мека кърпа. За да премахнете праха от кафе, използвайте уред за аспирация на трохи.
- Подсушете внимателно контейнера за кафе на зърна и капака му с чиста, суха кърпа или хартия: уверете се, че е напълно сух.
- Напълнете съда с кафе на зърна и затворете с капака. За да извършите операцията правилно, подравнете символа за отключване с  вдлъбнатината на пръстеновидната гайка (фиг. 48) и след като го поставите, завъртете контейнера за зърно в заключващо положение  (фиг. 49).

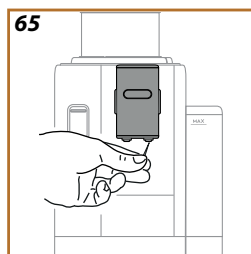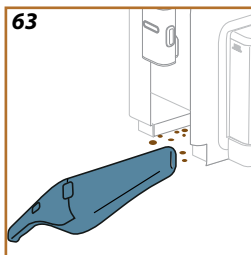

10.5.2 Почистване на вътрешността на машината

Опасност от токов удар!

Преди да почистите вътрешните части, машината трябва да бъде изключена (вж. ["4 Изключване на машината"](#)) и изключена от електрическата мрежа. Никога не потапяйте машината във вода

- Проверявайте периодично (приблизително един път на месец) дали вътрешността на машината (достъпна след изваждане на ваничката за събиране на капки [\(A5\)](#)) не е замърсена.
- Ако е необходимо, отстранете отлаганията от кафе с [\(D2\)](#) предоставената четка и чиста кърпа.
- Почистете с прахосмукачка всички остатъци (фиг. 63).

10.5.3 Почистване на чучурите на дозатора за кафе

- Почиствайте редовно дозатора за кафе с гъба или кърпа (фиг. 64).
- Проверете дали отворите за изтичане на кафе не са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе, с помощта на клечка за зъби (фиг. 65).

10.5.4 Почистване на фунията за предварително смляно кафе

Почиствайте редовно (около 1 път на месец) изваждащата се фуния за предв смляно кафе. Процедирайте както следва:

- Изключете машината (вж. ["4 Изключване на машината"](#)).
- Повдигнете капака на отделението за аксесоари [\(A2\)](#).
- Извадете мерителната лъжица/четка;
- Измъкнете отстраняемата фуния;

5. Измийте фунията под гореща течаща вода (40-50°C) и я подсушете с чиста кърпа. Фунията може да се мие и в съдомиялна машина, с цикъл на миене на 50°C.
6. Поставете отново фунията в нейното седалище и поставете на място четката;
7. Затворете капака.

Внимание!

След почистването се уверете, че във фунията не са останали аксесоари. Наличието на чужди тела по време на работа може да причини повреда на машината.

10.5.5 Почистване контролния панел



Контролният панел е много деликатен. Следователно, почистването трябва да се извършва възможно най-деликатно и да се следват стъпките, илюстрирани по-долу:

1. Изключете машината (вижте параграф "4 Изключване на машината") и я изключете от електрическата мрежа: по този начин ще можете по-лесно да виждате замърсяванията.
2. Подсигурете си микрофибърна кърпа, която почиства повърхностите, без да ги драска или поврежда.
3. Не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт;
4. Минете с микрофибърната кърпа върху сензорния екран (възможно е да навлажните кърпата с вода);
5. За да почистите повърхността, използвайте сухата част на микрофибърната кърпа.

10.6 Дълбоко почистване на вашата машина и превантивна поддръжка

10.6.1 Дълбоко почистване на машината

Цялостното почистване на машината позволява отстраняването на остатъците от кафе, които понякога могат да се образуват в някои части на машината

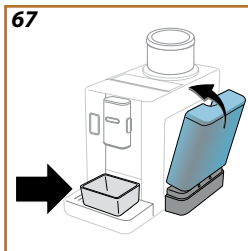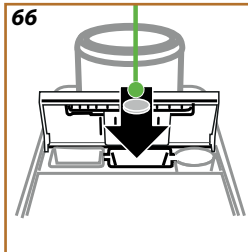


За почистване на машината

Раздели за почистване	вижте delonghi.com
Съд	Препоръчан капацитет: 0,5 литра
Време	~10min


Процедирайте по следния начин:

1. Натиснете едновременно бутоните „Настройки“ (B3) и „Отстраняване на котлен камък“ (B2)  за 5 секунди (C8): лампата светва, за да укаже, че почистването е започнало.
2. Отворете капака (A2), за да получите достъп до фунията за предварително смляно кафе (A2), и поставете почистваща таблетка (cleaning tab) (фиг. 66): уверете се, че не остава заклещена.
3. Извадете резервоара за вода (A7) (фиг. 4) и го изплатнете.
4. Напълнете резервоара на вода до ниво MAX. Поставете го отново в машината (фиг. 67).

68

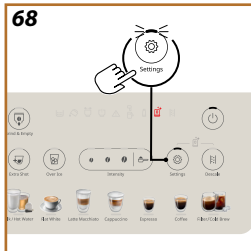


69

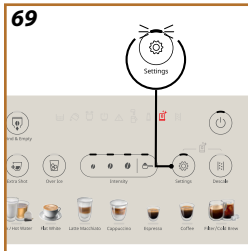


5. Поставете контейнера от 0,5 L, за да съберете водата, която ще излезе от дозатора за кафе (A3) (фиг. 67).
6. Натиснете бутона „Настройки“ (B3) (фиг. 68). Машината работи автоматично с цикъл на разтваряне и изплакване на таблетката, който ще продължи няколко минути

7. В края на цикъла на изплакване извадете и изпразнете контейнера, използван за събиране на водата.
8. 4-те светодиода на лентата за интензитет светват и светодиодът, съответстващ на бутона „Настройки“, мига (фиг. 69), за да покаже, че инфузорт е в правилната позиция, за да бъде отстранен за почистване. Извадете резервоара за вода.
9. Отворете вратата на инфузора (A8), разположена от дясната страна (фиг. 70).
10. Натиснете двата цветни бутона за освобождаване (фиг. 71) навътре и едновременно издърпайте инфузора (A16) навън.
11. Изплакнете инфузора под прясна течаща вода без почистващи препарати.


70

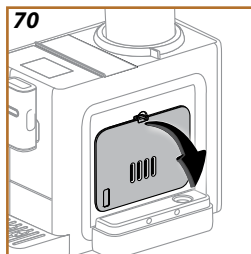

71

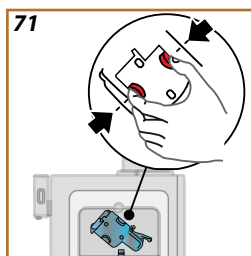

72

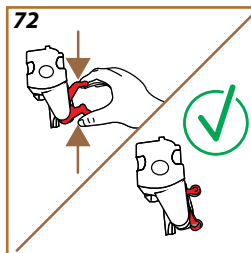

Внимание!

ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА
БЕЗ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ - БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ

12. Използвайте четката (D2) също и за почистване на остатъците от кафе по гнездото на инфузора, видими от вратата на инфузора (A14).
13. Уверете се, че сте поставили инфузора в правилната позиция, като натиснете двата лоста (фиг. 72).
14. Поставете отново инфузора, като го поставите в опората и натиснете докато чуете щракване при закачането.
15. След поставянето, проверете дали двата цветни бутона са изскочили.
16. Затворете вратата на инфузора и поставете отново резервоара за вода.
17. Поставете контейнер с вместимост 0,5 литра под дозатора за кафе.
18. Натиснете бутона „Настройки“ (фиг. 68), за да завършите почистването: машината ще се изплакне с гореща вода от дозатора за кафе.


Машината се затопля, извършва изплаквания и накрая се връща към началната страница.

10.6.2 Отстр.котл.кам.


Внимание!

- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на препарата за отстраняване на котлен камък, посочени върху опаковката на самия препарат за отстраняване на котлен камък.
- Препоръчва се използване само на препарат за почистване на котлен камък De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на котлен камък и нередовно почистване, може да доведе до дефекти, непокрити от гаранция на производителя.
- Препаратът за отстраняване на котлен камък може да повреди деликатните повърхности. Ако продуктът случайно се разлиее, подсушете незабавно.


73

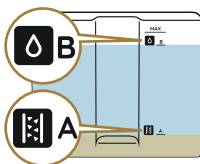


74

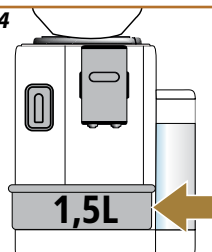

75

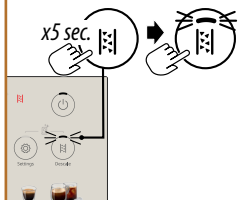

76

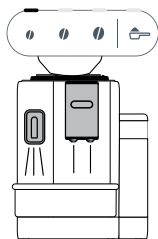

За да се извърши отстраняването на котлен камък

Препарат за отстраняване на котлен камък	Препарат за отстр. котл. кам. De'Longhi
Съд	Препоръчан капацитет: 1,5 литра
Време	~30min

Отстранете котления камък по машината, когато предупредителната лампа (C9) светне: процедирайте по следния начин:

1. Извадете и изпразнете тавичката за оттичане (A14) и контейнера за утайка (A10) (фиг. 52), след което ги поставете отново в машината.
2. Измъкнете резервоара за вода (A7), повдигнете капака и (ако е поставен) отстранете филтъра (D9).
3. Изпразнете резервоара докрай и налейте препарат за отстраняване на котлен камък до ниво A (съответства на 100ml или на една единична доза препарат за отстраняване на котлен камък De'Longhi), отпечатано от вътрешната страна на резервоара; след това добавете питейна вода (един литър) до достигане на ниво B (фиг. 73). Поставете отново резервоара за вода (с капака).
4. Поставете дозатора за вода (D1), (фиг. 6) (съхранява се в отделението за аксесоари (A2) на машината).
5. Поставете (A3) празен съд с минимална вместимост 1,5 литра (D1) (фиг. 74) под дозаторите.
6. Натиснете бутона "Отстраняване на котлен камък" за 5 секунди (B2) и когато съответният светодиод мига, натиснете го отново, за да започнете процеса на отстраняване на котлен камък (фиг. 75): на лентата "интензивност" първият светодиод светва, за да покаже, че първата стъпка на отстраняване на котлен камък е в ход (фиг. 76).

Внимание! Опасност от изгаряне


От струйниците изтича топла вода, съдържаща киселини. Обърнете внимание да не докосвате тази течност.

7. Програмата за отстраняване на котлен камък се активира и разтворът за отстраняване на котлен камък изтича, както от струй-

ника за топла вода, така и от дюзата за кафе, като извършва автоматично на интервали, поредица от изплаквания, за да отстрани остатъците от котлен камък от вътрешността на машината.

След няколко минути устройството завършва първата фаза на отстраняване на котлен камък: индикаторът  (C2) светва, светлината  (C9) мига и на лентата "Интензивност" вторият светодиод светва, за да покаже, че втората стъпка е в ход.

8. В този момент уредът е готов за извършване на изплакване с прясна вода. Изпразнете контейнера, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък, извадете резервоара за вода, изпразнете го добре, изплакнете го с течаша вода, напълнете го до ниво MAX (фиг. 77) с прясна вода и го поставете в машината.
9. Подменете празния контейнер, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък, под дозаторите: натиснете бутона "Отстраняване на котлен камък" (B2).
10. Горещата вода излиза както от дозатора за гореща вода, така и от дозатора за кафе: третият светодиод на бара "Интензивност" светва, за да покаже, че изплакването е в ход.
11. Когато водата в резервоара свърши, четвъртият светодиод на лентата "Интензивност" светва, за да покаже, че отстраняването на котлен камък е завършено: изпразнете контейнера, използван за събиране на водата за изплакване, след това извадете тавата за оттичане и контейнера за утайка, изпразнете ги и ги върнете в машината.
12. Измъкнете резервоара за вода, допълнете го до максималното ниво и го поставете отново в машината.
13. Процесът на отстраняване на котлен камък е завършен.
14. Уредът извършва бързо загряване и накрая се връща в състояние готов за употреба.

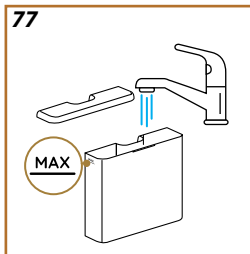

Забележка:

- Ако цикълът за отстраняване на котлен камък не завърши правилно (напр. прекъсване на захранването), след като машината се включи отново, тя ще поиска да стартирате цикъла отново от мястото, където е бил прекъснат
- Нормално е, след извършване на цикъла за отстраняване на котлен камък, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A10).
- Уредът изисква трето изплакване, в случай, в който резервоарът за вода не е пълен до ниво MAX: това е необходимо за да се гарантира, че няма наличен препарат за отстраняване на котлен камък във вътрешните вериги на уреда. Преди да стартирате промиване, не забравяйте да изпразните ваничката за събиране на капки.

10.6.3 Управление на филтъра за вода

Използването на омекотяващ филтър може да се счита за превантивна поддръжка, която има двойно предназначение:

- да се подобри качеството на водата, която тече във веригата на машината и стига във вашата чаша;

-
- намалете честотата, с която машината извиква отстраняване на котлен камък.

За да поддържате във времето доброто функциониране на машината, съветваме да използвате филтър за омекотяване на вода De'Longhi [\(D9\)](#).

За повече информация посетете delonghi.com.

WATERFILTER: EAN: 8004399327252

10.6.3.1 Инсталиране на филтъра за вода

Вж. параграф „[2.7 Монтиране на филтъра за вода](#)“.

10.6.3.2 Смяна/отстраняване на водния филтър

Сменете или извадете филтъра, когато  (C7) светне лампата.

Процедирайте както следва:


1. Извадете резервоара за вода и извадете филтъра:
 - **Ако не искате да смените филтъра**, влезте в менюто с настройки, за да информирате машината (вж. „[5 Настройки](#)“).
 - **Ако искате да смените филтъра**, продължете, както е посочено в параграф „[2.7 Монтиране на филтъра за вода](#)“.

11 ЧЕСТИ СЪОБЩЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА АЛАРМА


В този раздел ще намерите списък с възможни сигнали и аларми, групирани както следва:

- [11.1 Съобщения, свързани с резервоара за вода и контейнера за утайка](#)
- [11.2 Съобщения, отнасящи се до кафето на зърна и предварително смляното кафе](#)
- [11.3 Съобщения за кани LatteCrema](#)
- [11.4 Алармени съобщения](#)
- [11.5 Съобщения свързани с почистването и отстраняването на котлен камък](#)
- [11.6 Съобщения, свързани с омекотяващия филтър](#)
- [11.7 Съобщения, свързани с контейнера за кафе на зърна](#)

11.1 Съобщения, свързани с резервоара за вода и контейнера за утайка

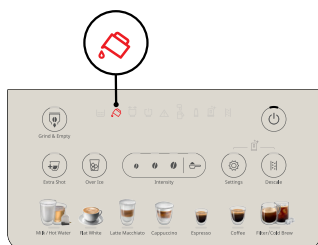


- Водата в резервоара не е достатъчна
Извадете резервоара, напълнете го с прясна питейна вода до **МАКСИМАЛНО** ниво (фиг. 3) и поставете отново резервоара
- Резервоарът не е правилно поставен
Поставете резервоара правилно

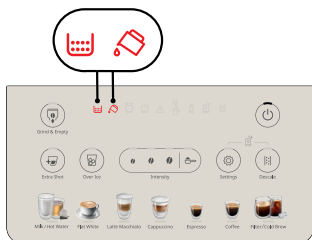

- Водата в резервоара не е достатъчна за приготвяне на напитка и скоро ще се изисква изпразване на контейнера за утайка от кафе
Машината незабавно изисква и двете операции, за да пригответи няколко напитки последователно, без прекъсвания



- Контейнерът за утайка за кафе е пълен.
Извършете почистването, както е описано в пар. [„10.3.1 Почистване на контейнера за утайка“](#)

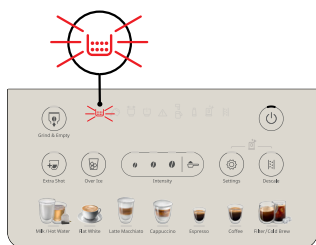


- Контейнерът за утайка и/или ванчката за събиране на капки не са поставени правилно или не са налични.

Поставете ванчката за събиране на капки, заедно с контейнера за утайка

- Страничната врата не е налична или не е поставена правилно.


Поставете вратата или я затворете правилно. Изпразнете контейнера за утайка, така че машината да продължи правилното преброяване

11.2 Съобщения, отнасящи се до кафето на зърна и предварително смляното кафе

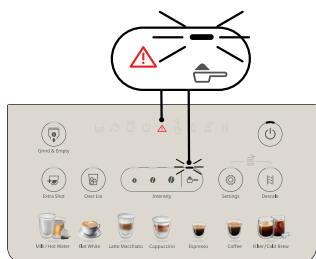


- Избрано е приготвяне с кафе от типа предв. смляно, но не е било заредено достатъчно предв. смляно кафе.

Уверете се, че фунията не е запушена, след това поставете равна мерителна лъжичка предварително смляно кафе и следвайте инструкциите в пар. ["7.1.2 Приготвяне с предв. смл. кафе"](#).

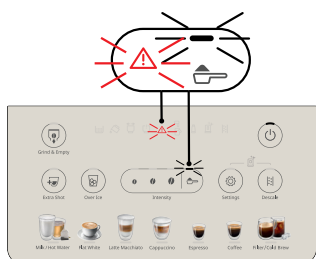


- Използвана е прекомерна доза предварително смляно кафе.

Натиснете произволен бутон (с изключение на бутона "Standby"), за да излезете от алармата и да намалите количеството предварително смляно кафе (макс. 1 мерителна лъжичка).

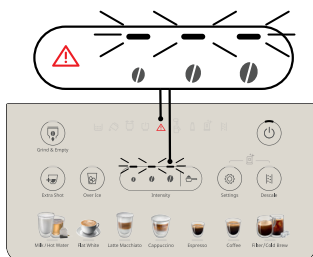

- Кафето на зърна е свършило.
Напълнете контейнера за зърна и повторете операцията.

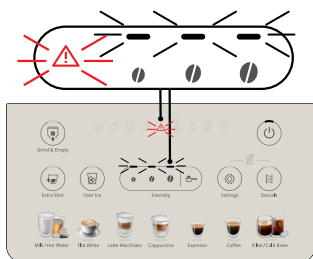

- Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече.
Натиснете произволен бутон (с изключение на бутона "Standby"), за да излезете от алармата и да изберете по-ниска интензивност.

11.3 Съобщения за кани LatteCrema




- Заявена е топла напитка с мляко, но каната не е поставена в машината.
- Поставете каната LatteCrema Hot (с черен капак).



- Заявена студена напитка с мляко, но каната не е поставена в машината.
- Поставете каната LatteCrema Cool (с бял капак).




- Потребителят е въвел грешна кана за избраната напитка.
- Отстранете грешната кана и използвайте тази, подходяща за желаната напитка.

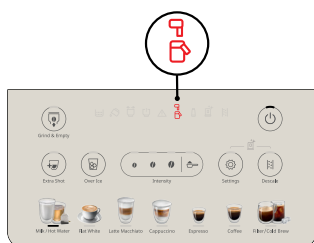


- Когато всички подготовки приключат, почистете каната [\(D10\)](#), като завъртите копчето на "Clean" (функция "Почистване").
- Продължете, както е посочено в параграф ["10.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба"](#).


11.4 Алармени съобщения

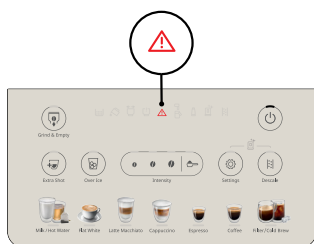

- Обща аларма: машината е много замърсена
Почистете вътрешността на машината (вж ["10.5.2 Почистване на вътрешността на машината"](#)): ако проблемът продължава, се обвърнете към сервизен център.

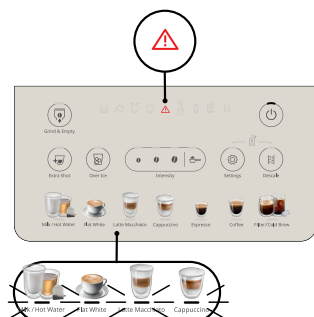


- Приготвени са последователно голям брой напитки с мляко и машината трябва да се върне към идеалната температура за да приготи следващите.
Извакйте машината да се охлади.

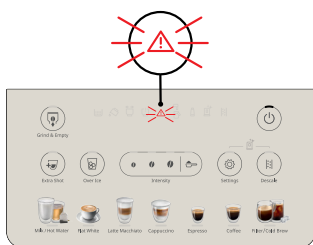


- След почистване инфузортът не е поставен (A16).

Поставете инфузора, както е описано в пар. [“10.6.1 Дълбоко почистване на машината”](#)

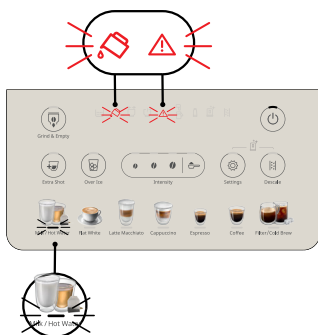


- Хидравличната верига е празна
Натиснете “Гореща вода”, за да запълните веригата: подаването спира автоматично.
Ако проблемът продължава, проверете, дали резервоарът за вода е поставен докрай.


11.5 Съобщения свързани с почистването и отстраняването на котлен камък

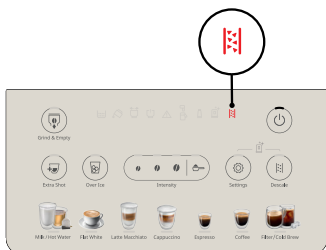

- Необходимо е да се продължи с отстраняването на котлен камък
Продължете с отстраняване на котления камък, както е посочено в пар. [“10.6.2 Отстр. котл. кам.”](#)

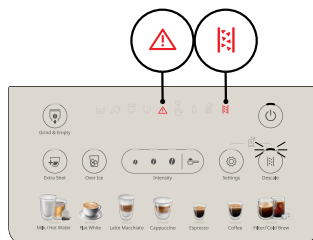

- Отстраняването на котлен камък е прекъснато или е завършено напълно
Натиснете бутон “Отстраняване на котлен камък” (B2) и завършете процеса

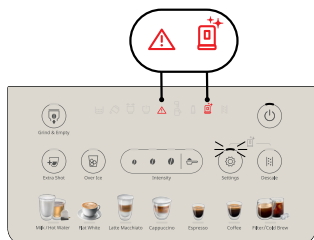

- Почистването на машината е прекъснато или не е завършено правилно


Натиснете бутона „Настройки“ (B3) и завършете операцията

11.6 Съобщения, свързани с омекотяващия филтър




- Филтърът (D9) е износен
Сменете филтъра (вж. [“10.6.3.2 Смяна/отстраняване на водния филтър”](#))

11.7 Съобщения, свързани с контейнера за кафе на зърна

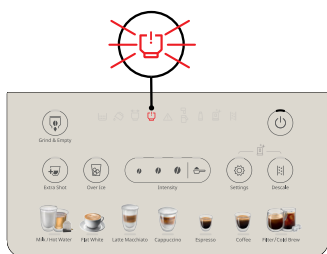

- Кафемелачката е открита
Поставете контейнера за зърна (D5) или защитния капак (D4)

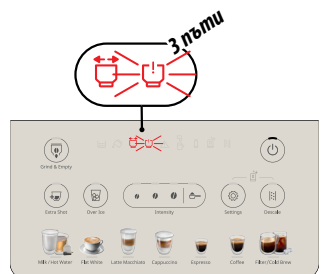

- Приготвянето на напитка е заявено, но (D4) вместо контейнера за зърно е наличен защитният капак (D5).
Свалете капака и поставете контейнера за зърно




- Контейнерът за зърна е изваден и е заявено дозиране на напитка
Виж пар. [“8.2 Система за превключване на зърната”](#)



- Контейнерът за зърна е между позицията “заклучване” и “отключване” и е натиснат клавиш **Завъртете контейнера за зърна в положение “заклучване” или в положение “отключване” и повторете операцията**
- Контейнерът за зърно е в положение “заклучване” и е натиснат бутонът “Мелене и изпразване” [\(B8\)](#). **Завъртете контейнера за зърна в положение “отключване” и повторете операцията**
- Контейнерът за зърна е в положение “отключване” и е натиснат клавишът “Доп.пуск” [\(B6\)](#) или ниво на интензивност [\(B7\)](#). **Завъртете контейнера за зърна в положение “заклучване” и повторете операцията**

12 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Резервоарът за вода е труден за изваждане

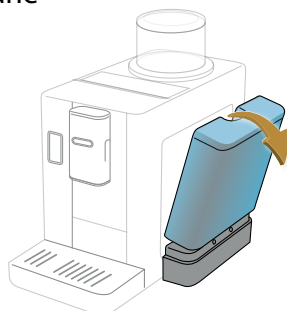

Наклонете резервоара навън: след като е откачен, се изважда лесно.


След като кафето е приготвено, от горната част излиза пара




Това е пара, освободена от използваната доза кафе и автоматично изхвърлена в контейнера за утайка на машината. Част от нормалното и правилното функциониране на машината.

Контейнерът за кафе на зърна се поставя трудно


Уверете се, че седалището на контейнера за кафе на зърна е чисто и няма зърна кафе: използвайте четката, за да отстраните остатъците от кафе.

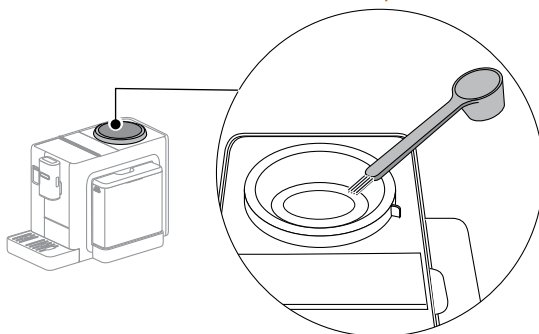

Поставете контейнера за кафе на зърна, като се уверите, че сте подравнили позицията за отключване  към знака на машината

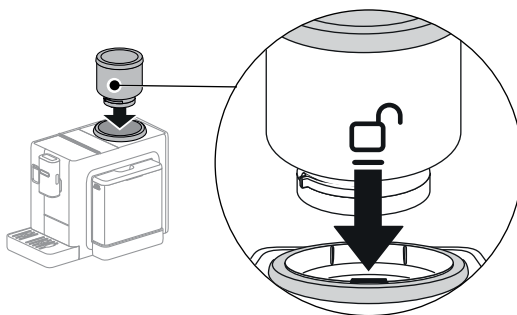

Завъртете контейнера за кафе на зърна по посока на часовниковата стрелка, докато подравните позицията на блокиране  към знака на машината

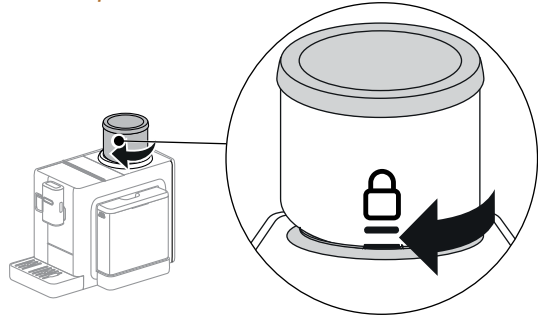

Кафето не е топло (1)

Изминали са 2-3 минути от последното приготвяне и вътрешната верига на машината се е охладила: препоръчително е да се изплакне с топла вода.

Натиснете бутона "Over Ice" за 5 секунди (B5): след няколко секунди излиза топла вода, която почиства и загрява вътрешната верига на машината.



Кафето не е топло (2)

Зададената температура за приготвяне на кафе е ниска. Изберете по-висока температура, както е посочено в менюто с настройки (вж. "[5 Настройки](#)") и изберете по-висока температура (средна или максимална).

Кафето не е топло (3)

Необходимо е да се пристъпи към отстр.котл.кам.: продължете, както е илюстрирано в пар. ["10.6.2 Отстр.котл.кам."](#). След това проверете дали зададената твърдост на водата съответства на използваната във водопроводната мрежа (виж ["2.5 Проверка на твърдостта на водата"](#)).

Кафето не е плътно и е с малко каймак (1)

Кафето е много едро смляно. Регулирайте кафемелачката (вж. ["7.5 Настройка на кафемелачката"](#)).

Кафето не е плътно и е с малко каймак (2)

*Кафето не е подходящо.
Използвайте кафе за кафемашины espresso.*

Кафето не е плътно и е с малко каймак (3)

Кафето не е прясно: опаковката е отворена от известно време и е загубила вкуса си.

Приготвеното кафе е воднисто

Фунията е запушена: преминете към почистване, както е посочено в пар. [10.5.4 Почистване на фунията за предварително смляно кафе](#).

Кафето изтича прекалено бавно или на капки

Кафето е много фино смляно. Регулирайте кафемелачката (вж. ["7.5 Настройка на кафемелачката"](#)).

Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от струйника за мляко или с малко пяна(1).

Използвайте краве мляко или растителни напитки при температура на хладилника (около 5°C) (вж. [7.6.1 Какво мляко да използвате в кана LatteCrema Hot](#)”?) и [7.7.1 Какво мляко да използвам в каната “LatteCrema Cool](#)”?).

Ако не е постигнат желаният резултат, сменете марката на млякото. За растителни напитки препоръчваме да се използват версии “Barista”.

Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от струйника за мляко или с малко пяна(2)

Почистете старателно капака на каната за мляко (вж. [“10.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба”](#) и [“10.2.2.2 Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено”](#)).

След извършване на отстраняването на котлен камък, уредът изисква допълнително изплакване

По време на цикъла на изплакване, резервоарът [\(A7\)](#) не е бил напълнен до ниво МАКС.

Продължете, както се изисква от машината, като преди това изпразнете ваничката за събиране на капки [\(A5\)](#), за да се избегне преливане на водата. Вижте пар. [“10.6.2 Отстр. котл.кам.”](#).

Уредът изпуска пара от ваничката за събиране на капки [\(A5\)](#) и/или има вода, върху повърхността, върху която е поставен уреда.

След почистването не е поставена решетката на ваничката [\(A12\)](#).

Поставете отново във ваничката за събиране на капки решетката на ваничката.

Инфузорът [\(A16\)](#) не може да се извади.

Инфузорът може да бъде измъкнат като се използва процедурата за цялостно почистване или при изключена машина.

Вижте пар. "[10.6.1 Дълбоко почистване на машината](#)" или изключете, като натиснете



13 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение: 220-240 V ~ 50-60 Hz макс. 10 A
Мощност: 1450W
Налягане: 1,5 MPa (15 bar)
Капацитет на резервоара за вода: 1,4 l
Размери ШхДхВ: 250x430x390 mm
Дължина на захранващ кабел: 1200 mm
Тегло: 9,7 kg
Макс. вместимост на контейнера за кафе на зърна: .. 250 g

De'Longhi си запазва правото да променя, във всеки един момент, техническите и естетичните характеристики, поддържайки непроменена функционалността и качеството на продуктите.

13.1 Съвети за Енергоспестяване

- За да намалите консумацията на електроенергия след подаването на една или повече напитки, отстранете каниите за мляко или другите аксесоари.
- Задайте времето за автоматично изключване на най-ниската стойност (виж параграф „5 Настройки“);
- Активирайте енергоспестяването (вж. „5 Настройки“);
- Когато машината го изисква, извършете цикъла за отстраняване на котлен камък.



57132C9680_01_0626